WARRANTY GARANTIE

Limited Warranty Policy in the United States and Canada

MIRAGE® warrants this product to the retail purchaser against any failure resulting from original manufacturing defects in

work-manship or materials.

The warranty is in effect for a period of:

1) for the Speaker Section, five (5) years, and 2) for the Amplifier Section, one (1) year,

from date of purchase by the original owner from an authorized **MIRAGE®** dealer, and is valid only if the original dated bill of sale is presented when service is required.

The warranty does not cover damage caused during shipment, by accident, misuse, abuse, neglect, unauthorized product modification, failure to follow the instructions outlined in the owner's manual, failure to perform routine maintenance, damage resulting from unauthorized repairs or claims based upon misrepresentations of the warranty by the seller.

Warranty Service

If you require service for your **MIRAGE®** speaker(s) at any time during the warranty period, please contact:

- 1) the dealer from whom you purchased the product(s), 2) MIRAGE® NATIONAL SERVICE, 203 Eggert Road, Buffalo, N.Y. 14215 Tel: 716-896-9801 or
- 3) MIRAGE®, a division of Audio Products International Corp., 3641 McNicoll Avenue, Toronto, Ontario, Canada, M1X 1G5,

Tel: 416-321-1800.

4) Additional service centers can be found by checking the **MIRAGE®** website: www.miragespeakers.com or, by calling either of the above numbers.

You will be responsible for transporting the speakers in adequate packaging to protect them from damage in transit and for the shipping costs to an authorized MIRAGE® service center or to MIRAGE®. If the product is returned for repair to MIRAGE® in Toronto or Buffalo, the costs of the return shipment to you will be paid by MIRAGE®, provided the repairs concerned fall within the Limited Warranty. The MIRAGE® Warranty is limited to repair or replacement of MIRAGE® products. It does not cover any incidental or consequential damage of any kind. If the provisions in any advertisement, packing cartons or literature differ from those specified in this warranty, the terms of the Limited Warranty prevail.

Garantie aux États-Unis et au Canada

La société **MIRAGE®** garantit cet appareil contre toute défectuosité attribuable aux pièces d'origine et à la main-d'oeuvre.

Cette garantie est valide pendant une période de : 1) cinq (5) ans sur la section haut-parleurs ;

) cind (5) ans sur la section naut-parieurs ; 2) un (1) an sur la section amplificateur à partir de la date d'achat auprès d'un revendeur

à partir de la date d'achat auprès d'un revendeur MIRAGE® agréé ; la garantie ne sera honorée que sur présentation d'une pièce justificative de la date d'achat.

La garantie ne couvre aucun dommage subi pendant le transport ou imputable à un accident, à une utilisation impropre ou abusive, à la négligence, à une modification non autorisée, à la non-observance des instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur ou des directives d'entretien, ni aucun dommage subi par suite de réparations non autorisées ou de réclamations fondées sur une mauvaise interprétation des conditions de la présente garantie par le revendeur.

Service sous garantie

Dans l'éventualité où une réparation deviendrait nécessaire pendant la période de couverture de la garantie, communiquez avec :

- 1) le revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté,
- 2) MIRAGE® National Service, 203, Eggert Road, Buffalo, N.Y. 14215, tél. : 716-896-9801 ou
- 3) MIRAGE®, 3641, avenue McNicoll, Toronto (Ontario), Canada, M1X 1G5, tél. : 416-321-1800.
- 4) Pour connaître l'adresse de tous nos centres de service, consultez le site Web de MIRAGE® à www.miragespeakers.com ou composez l'un des numéros indiqués plus haut.

Le propriétaire de l'appareil est responsable de son emballage et de tous frais d'expédition à un centre de service MIRAGE® agréé ou à MIRAGE®. Si l'appareil est expédié à MIRAGE® à Toronto ou à Buffalo aux fins de réparation, les frais de réexpédition seront assumés par MIRAGE® à la condition que les réparations effectuées soient couvertes par la garantie. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des appareils fabriqués et distribués par MIRAGE®. Elle ne couvre aucun dommage indirect ou consécutif de quelque nature que ce soit. Si les conditions accompagnant toute publicité, emballage ou documentation divergent de celles de la présente garantie, les conditions de la présente garantie prévaudront.

0

≤ z

m ア

П

S

58



Pinage.

PRINTED IN CANADA 7AI//OMNISUB-E

owners manual

READ CAREFULLY! INSTRUCTIONS -IMPORTANT SAFETY

Caution: To prevent the risk of electrical shock, match wide blades of plug to wide slot, fully insert.

Read Instructions: All safety and operating instructions should be read before the

Retain instructions: Safety and operating instructions should be retained for

Heed Warnings: All warnings on the product & operation instructions should be

Follow Instructions: All operating and use instructions should

or liquid cleaners, just a damp cloth. **Attachments:** Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
Water and moisture: Do not use this product near water. Cleaning: Unplug the product from the wall before cleaning. Do not use aerosol

Ventilation: Openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation and protect it from overheating so they must not be blocked or covered by placing the product on a bed, sofa or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been

source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power **Power Sources:** This product should be operated only from the type of power adhered to.

supply in your home, call your local power company.

Grounding or Polarization: This product may be equipped with a polarized alternating current line plug. This plug will fit the power outlet in only one way as a safety feature. If you are unable to insert the plug, try reversing it. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug. **Power Cord Protection:** Power supply cords should be routed

against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the product. Overloading: Do not overload wall outlets or extension cords, as this can result in so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or

openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that can result in a fire or electrical shock. Never spill liquid of any kind on the product. **Servicing:** Do not attempt to service this product yourself as openings or Object and Liquid Entry: Never push objects of any kind into this product through a risk of electrical shock.

removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified personnel.

Non-Use Periods: The power cord of the product should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

Damage Requiring Service: The product should be serviced by qualified personnel **Heat:** This product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

- when Objects have fallen, or liquid has been spilled into the The power supply cord or the plug has been damaged; or
- $P \cap$
- The product has been exposed to rain; or
- exhibits a marked change in performance; or Product has been dropped, or the enclosure damaged. The appliance does not appear to operate normally or
- шü If the product does not operate normally by following the
- operating instructions.



The lightning flash with arrowhead symbol. Within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance

INTRODUCTION

Notes

manual to make certain your system is properly installed and functioning correctly. maintain peak performance, and therefore, your listening satisfaction. advice offered in this manual is aimed at helping you maximize and Please take the time to read all of the instructions contained in this most natural and accurate music reproduction for many years. technology and high quality manufacturing will allow you to enjoy the Congratulations on your purchase of **MIRAGE®** speakers! Proprietary

BREAK-IN PERIOD

putting your compact disc player on Repeat mode, while playing a CD with a wide dynamic range at normal listening levels. should last approximately 50 hours. This can be easily be done by and listening until they have been properly broken in. This process speakers to their full capabilities or experiment with critical placement We strongly advise that you resist the temptation to play the MIRAGE®


COMPANY BACKGROUND

home theater listening pleasure. creates the finest speakers in the world for your ultimate music or dedicated team of engineering, marketing, and manufacturing people listening rooms and anechoic chambers. MIRAGE® is manufactured in a modern 165,000 square foot facility located in Toronto, Canada. A MIRAGE® research team advances its speaker development through supplying products to over sixty countries internationally. The renowned 1973, API is one of the world's largest speaker manufacturers, the use of computer-based design techniques combined with multiple throughout the industry as "API". A Canadian company founded in manufactured by Audio Products International Corp., known MIRAGE® loudspeakers and subwoofers are designed and

CABINET CARE

of the cabinet. Periodically use a soft, dry cloth to remove dust or may damage the finish. fingerprints. Do not use paper towels or other abrasive materials as it Great care and craftsmanship has gone into the construction and finish

damaged by a service center that has been shipped by the end user in other than the original packaging will be repaired, they need to be shipped to a service center. Product received MIRAGE® products, to protect them in the event of a move or if end user's expense. refurbished and properly packaged for return shipment, at the NOTE: Please retain the carton and packing material for your

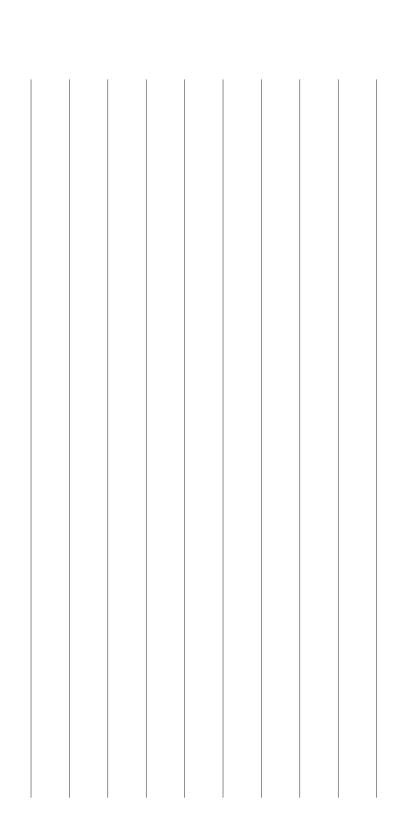


SUBWOOFER PLACEMENT

Notes

subwoofer placement is highly encouraged, as slight adjustments car performance. The three most common locations include: in the corner of the room (which can result in a boomy or exaggerated low placement), or alongside a front speaker (creating a better blend with possible location for the subwoofer to be placed. position and while playing a familiar piece of music, walk around the listening room until you find the best sounding position. This is a create large benefits in sound reproduction. To further test subwoofer (moderate bass performance with increased fidelity over corner frequency response), placement along one wall but out of the corner placement, install the subwoofer temporarily in your main listening the front speaker, but sacrificing overall volume). The placement of your new MIRAGE® subwoofer is critical to its Experimentation with

TERMINOLOGY AND CONTROLS

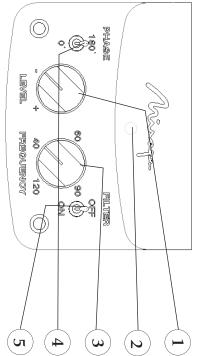

Front Panel

- Subwoofer Level Control This knob can be adjusted to control audio system. the subwoofer to blend its output with that of the rest of your level of output from your subwoofer. The level chosen should allow
- Status Indicator The LED found on the front panel will illuminate active. when the subwoofer is connected to an AC source and the unit is active. The LED will display in red when the unit is plugged in but is not receiving a signal and will display green when the unit is
- ω. subwoofer will play. Frequency Control — This control allows for the adjustment of the low-pass filter. Adjustments can infinitely be made from 40Hz to 120Hz. This will determine the highest frequency that the
- 4. Phase Control This switch allows for the adjustment of the phase either 0 degrees or 180 degrees. of the subwoofer, in relation to the speakers used in your system
- Filter Mode This switch allows for the selection of either Filter On or Filter Off. (Please see the connections section for suggestions which mode is appropriate for your installation). 9

Rear Panel


owners manual

subwoofer will turn on and will automatically turn off several minutes after a signal is no longer present. Power Mode – This switch set to the Auto position, when a signal is present the remain on. If the switch is subwoofer will not power the Off position, the or Auto. If the switch is in position, it will constantly can be set to either On, Off up. If the switch is in the On



 ∞

High-Level Input – These are type subwoofer outputs. If receivers or amplifiers that designed to be used on High-Level inputs are 5-way binding post type with an RCA type subwoofer your receiver is equipped do not incorporate any RCA speaker connectors. The

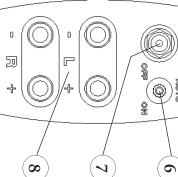

output, these speaker level inputs should not be utilized.

MIRAGE SUBWOOFER **CONNECTING YOUR**

connections are made. Careful attention should be taken to ensure that all electronic components are not connected to an All power should be turned off to your system before any AC source. Not doing so could result in potential damage to the

the

to your receiver. There are two mutually exclusive methods to connect your subwoofer

or LFE Applications Method 1 – RCA – For Home Theater

- 1. On the rear of the receiver there should be a single RCA type jack standard male to male RCA cable is needed. marked "Subwoofer Out". Connect a single RCA cable from that jack to the RCA Sub In (#7) on the rear of the subwoofer. A
- After connecting the single low level Sub In (#7) connection, plug your MIRAGE® subwoofer into an AC outlet. Do not use the AC outlet on the rear of your receiver.

owners manual

- 3. Select either the Filter Mode On or Off (#5). The Filter Mode On switch position should be used when connecting your MIRAGE® subwoofer to a receiver without bass management or when you wish to manually control the crossover and volume settings (such as in a music system). The Filter Mode Off switch position should be used when connecting to a receiver with bass management (such as in a digital surround sound movie system). This connection defeats the crossover feature on the MIRAGE® subwoofer, allowing this control to be handled by the receiver. Adjusting the front panel Level Control (#1) will still be required.
- Ensure that the supplied vibration dampeners are installed in the high-level speaker inputs, as this ensures that the inputs will not vibrate audibly.
- 5. See Final System Adjustments, below

Method 2 – Speaker Level – For Music Applications

- The other way to connect your subwoofer to your receiver is using a High-Level (#8) (speaker wire) connection. First remove the high-level vibration dampeners that are installed between the terminals and then simply connect the speaker wires from the Front Left and Right Speaker Outputs on your receiver to the Left and Right Inputs on the rear of the subwoofer (#8). It is imperative that speaker polarities be maintained, one must connect the positive and negative wires to the appropriate positive and negative to do so will result in an out of phase connection, severely limiting the amount of bass in your system.
- After connecting the High-Level (#8) (speaker wire) between your receiver and subwoofer, ensure no fray wires are touching, as this could cause a short circuit and damage your electronics. Plug your MIRAGE® subwoofer into an AC outlet. Do not use the AC outlet on the rear of your receiver.
- 3. See Final System Adjustments, below

Do NOT connect both RCA (#7) and High-Level (#8) connections simultaneously, as this will damage your MIRAGE subwoofer.

FINAL SYSTEM ADJUSTMENTS

- . The Subwoofer is equipped with a master power switch which must be engaged prior to use. After having completed the break-in process, select the correct position for the Power Mode switch (#6), either On or Auto depending on your system. The Auto selection will leave the unit in a self-sensing mode, such that should the unit sense an audio signal it will turn itself on and then shut down after several minutes without signal, while in the On position the subwoofer always remains on. Should the system not be used for an extensive period of time, it is recommended that the subwoofer be unplugged from the AC outlet.
- 2. Adjust the Level Control (#1) on the front panel of your MIRAGE® subwoofer so that the volume of your subwoofer matches the overall system volume. This ensures a smooth transition between the low and high frequencies of your system.

- 3. Adjust the Frequency Setting (#3) on your MIRAGE® Speakers subwoofer so that the frequency range of the subwoofer blends well with that of the front speakers (For use with all settings, except when in Filter Mode Off). Setting the crossover too low will create a gap between the frequency response of the front speakers and that of the subwoofer, while setting the crossover frequency too high will create a doubling of certain frequencies, making the music sound boomy. When using small satellite speakers, the appropriate crossover frequency should be from 95Hz to 120Hz, for the bookshelf speakers 65Hz to 95Hz and for the large crossover floorstanding speakers 40Hz to 65Hz.
- 4 Adjust the Phase control (#4) so that the subwoofer integrates fully with the rest of your audio system. This control is adjustable to either 0 degrees or 180 degrees, and ensuring that the subwoofer operates in phase with the rest of the system is critical, as an out of phase subwoofer will either sound like it is lacking in bass performance or that its timing is off. This setting will be determined by your listening position, the characteristics of your listening room and its interaction with your MIRAGE® subwoofer. An out of phase speaker means that the speaker cone is moving inwards when it should be moving outwards, like the other speakers in your system, causing cancellations of certain frequencies. By adjusting the phase control, one can ensure that all speakers move in the proper direction, at the same time.
- Steps 2, 3 and 4 might require repeating in order to fine tune your system. Ensuring the proper blending between the speakers and the subwoofer is critical to the performance of your system, as a whole.

WARRANTY OUTSIDE OF THE UNITED STATES

Outside of North America, the warranty may be changed to comply with local regulations. Ask your local **MIRAGE**® dealer for details of the LIMITED WARRANTY applicable in your country.

WARRANTY FOR THE UNITED STATES AND CANADA

Please see the warranty document on the back cover

"MIRAGE", the "MIRAGE" logo, are trademarks of Audio Products International Corp.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5 После подключения одного низко-уровневого соединения Sub In (#7) подключите ваш сабвуфер фирмы MIRAGE® к выходу AC. Не используйте выход АС на тыльной стороне вашего
- ω Выберите режим либо Фильтер Включен, либо он Выключен (#5). возможности crossover в сабвуфере фирмы MIRAGE®, позволяя приемнику с регулированием басами (так как в цифровой Уровня Звука (#1). Необходимо будет установить на передней панели Регулятор осуществлять контроль вручную посредством приемника. окружающей аудио/видио системе). Такое соединение блокирует Фильтер Выключен следует использовать при подключении к хотите вручную контролировать crossover и установку звука (так использоваться, когда подсоединяется ваш сабвуфер фирмы MIRAGE® к приемнику без регулирования басов или когда вы как в музыкальной системе). Переключение в позицию режима Переключение в позицию режима Фильтер Включен должно
- 4. Ниже посмотрите Заключительную Регулировку Системы.
- ${\bf y}$ достоверьтесь, что имеющиеся в поставке гасители вибрации установлены на высоком уровне входов динамика, а так же проверьте, чтобы эти входы не вибрировали громко.

Метод 2 - Уровень Динамика -

Музыкального Использования

- Другим путем подсоединения вашего сабвуфера к приемнику басов в вашей системе. отрицательные провода соединений должны подключаться к подлежит то, что необходимо соблюдать электическую динамика на вашем приемнике к левому и правому входам на неверному соединению фаз, что значительно ограничит величину Пренебрежение к этому требованию может привести к соответствующим положительным и отрицательным терминалам. полярность при подключении динамиков. Положительные и задней стороне сабвуфера (#8). Беспрекословному выполнению Присоедините провода от переднего левого и правого выходов является соединение Высокого Уровня (#8) (провод динамика).
- 5 После соединения Высокого Уровня (#8) (провод динамика) короткому замыканию и поломке вашей электроники. Подключите ваш сабвуфер фирмы MIRAGE® в АС выходу. Не стыкуюся друг с другом, так как это может привести к вашего приемника и сабвуфера убедитесь в том, что провода не
- Ниже посмотрите Заключительную Регулировку Системы. используйте АС выход на задней стороне вашего приемника.

сабвуфера фирмы MIRAGE®. Не соединяйте одновременно оба RCA #7 и соединения Высокого Уровня #8, так как это может привести к поломке вашего

CHCTEMЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Subwoofer снабжен основным переключателем мощности, который должен позицию для переключателя Power Mode (#6), либо Включено, либо Auto, в зависимости от вашей системы. Выбор режима Auto использоваться перед эксплуатацией сабвуфера. После завершения выключен из АС выхода. останется включенным. В случае, когда система не используется через несколько минут после прекращения поступления сигнала, поступлении аудио сигнала блок включит сам себя и выключит оставит блок в автономном режиме, таким образом, что при процесса проникнования в систему, выберите корректирующую цлительный период времени рекомендуется, чтобы сабвуфер был то время как во включенной позиции сабвуфер всегда

- 2. между низкими и высокими частотами вашей системы. Настройте регулятор уровня звука (#1) на передней панели вашего сабвуфера фирмы MIRAGE® таким образом, чтобы звук диапазону системы. Это позволит обеспечить мягкий переход на вашем сабвуфере соответствовал полному звуковому
- Настройте установку Crossover (#3) на сабвуфере ваших динамиков фирмы MIRAGE® так, чтобы амплитуда частотности сабвуфера соответствующая частотность crossover должна быть от 95 HZ до создает дублирование определенных частот, формируя шумы. до 65 Hz. Hz, для большого crossover динамиков, стоящих на полу, от 40 Hz 120 Hz, для динамиков расположенных на полке от 65 Hz Когда используются маленькие сопровождающие динамики сабвуфера. При установке слишком высокой частности crossover разрыв между частотным откликом передних динамиков и этого Выключен). При слишком низкой установке crossover создает всех видов установок, за исключением режима Фильтер хорошо сочеталась с передними динамиками (при использовании до 965
- сокращению определенных частот. Посредством настройки регулятора фазы можно сделать так, что звук от всех динамиков прослушивания и взаимодействием с вашим сабвуфером фирмы MIRAGE®. Громкоговоритель вне фазы означает что отполнять системы. Эта настройка полностью регулируется от 0 градусов до полностью интегрирован с остальными частями вашей аудио Настройте регулятор фазы (#4) так, чтобы сабвуфер был одновременно движется в правильном направлении. как в других динамиках в вашей системе, способствуя внутрь, в то время как должен двигаться по направлению во вне, конической поверхности динамика движется по направлению во прослушивания, характеристиками вашей комнаты синхронно. Эта настройка будет определяться вашей позицией вне фазы воспроизводит звук либо без басов, либо не функционирует в фазе с остальными частями системы. Сабвуфер 180 градусов, и важно, что обеспечивающий это сабвуфер
- Шаги 2, 3 и 4 требуется повторять по порядку, чтобы зафиксировать гармоническое звучание вашей системы. сабвуфером крайне важно для работы всей вашей системы как единого целого. Обеспечение надлежащего совмещения между динамиками и

ГАРАНТИЯ ВНЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

соответствовать местным законам. Обратитесь к Вашему местному дилеру фирмы MIRAGE® относительно детальной информации по ОГРАНИЧЕНИЮ ГАРАНТИЙ в вашей стране. Вне Северной Америки, гарантия может быть изменена, чтобы

ШТАТОВ И КАНАДЫ ГАРАНТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕННЫХ

Пожалуйста, посмотрите гарантийный документ на обратной стороне.

"MIRAGE", логотип "MIRAGE" являются торговыми марками Audio Products International Corp.

ATTENTIVEMENT! IMPORTANTES CONSIGNE DE SECURITE – LIRE

la notice d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil Conserver les instructions : Conserver les consignes de sécurité et la notice d'utilisation pour **Lire les instructions :** Il est fortement recommandé de lire toutes les consignes de sécurité et

Observer les mises en garde : Observer toutes les mises en garde apposées sur l'appareil i

Nettoyage : Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer. Ne jamais utiliser de produits liquides à nettoyer ni de nettoyants en aérosol. Nettoyer avec Suivre les instructions : Se conformer à toutes les instructions d'installation et d'utilisation

Eau et humidité : Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit où il pourrait devenir mouill (près d'une baignoire, d'un évier, d'un lavabo ou d'une piscine, ou encore dans un sous

assurent l'aération et le bon fonctionnement de l'appareil et le protègent contre la surchauffe. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similair stéréo à moins qu'une aération adéquate soit assurée ou que les instructions du fabrican: Ne pas placer l'appareil dans une installation fermée telle une bibliothèque ou un meuble

au type indiqué sur l'étiquette de marquage. En cas de doute, consulter le détaillant ou Alimentation: Ne faire fonctionner cet appareil que sur une source d'alimentation conforme compagnie d'électricité

triche polarisée (triche avec lames de largeur différente). Une telle triche ne peut être introduite dans la prise que dans un seul sens. Il s'agit là d'une importante caractéristique. nouveau. Si cela ne règle pas le problème, communiquer avec un électricien pour faire remplacer la prise. Ne PAS faire échec aux fins de protection de la fiche polarisée. de sécurité. Si la fiche ne peut être insérée à fond dans la prise, l'inverser et essayer à

décharges électriques, ne jamais insérer d'objet d'aucune sorte dans l'appareil. Protéger 'appareil contre tout risque de déversement de liquide.

retirer les couvercles peut vous exposer à des risques de décharges électriques. Confier

Période de non utilisation : Si l'appareil n'est pas été utilisé pendant une longue période, radiateurs, bouches d'air chaud, cuisinières ou autres,

Dommages nécessitant une réparation par un technicien qualifié :

- L'appareil a été exposé à la pluie
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement, ou son rendement s'est modifié



tension potentiellement dangereuse » et non isolée se trouvant dans les limites du coffret de l'appareil dont la puissance est L'éclair à extrémité fléchée placé dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'une « suffisante pour constituer un risque important d'électrocution

manuel de l'utilisateur

Mise en garde : Afin de prévenir le risque de choc électrique, insérer à fond la lame la plus large de la fiche dans la fente la plus large de la prise.

chitton humide

Accessoires : Afin de prévenir les dommages, n'utiliser que les accessoires recommandés

Aération : Ne pas obstruer ou recouvrir les fentes et les ouvertures de l'enceinte ; elles

Mise à la terre ou polarisation : Le cordon d'alimentation de l'appareil peut être muni d'une

manière à prévenir tout risque d'écrasement ou de pincement par des objets. Apporter attention toute particulière aux points de connexion et de branchement. Surcharge : Afin de prévenir tout risque de décharges électriques, ne pas surcharger les Protection du cordon d'alimentation : Les cordons d'alimentation devraient être placés de orises de courant ou les cordons prolongateurs.

Objets étrangers et déversement de liquide : Afin de prévenir tout risque d'incendie ou

Sources de chaleur : Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur telles qu **Réparation :** Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même ; le fait d'ouvrir l'appareil ou

- Des objets sont tombés sur l'appareil, ou il a subi un déversement de liquide La fiche ou le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé
- L'appareil a été échappé, ou son coffret endommagé. Malgré la conformité aux directives d'utilisation, l'appareil ne fonctionne pas



Le point d'exclamation placé dans un triangle équilatéral sert à attirer l'attention de l'utilisateur sur d'importantes instructions relatives au fonctionnement et à l'entretien (dépannage) dans le manuel qui accompagne l'appareil.

AVANT-PROPOS

et qu'elles fonctionnent correctement vous assurer que vos enceintes sont installées de la manière appropriée satisfaction. Veuillez donc lire attentivement toutes les instructions pour durant, d'une restitution musicale aussi naturelle que précise. de fabrication vous permettront de tirer plaisir, de longues années Nous vous félicitons d'avoir choisi les enceintes acoustiques MIRAGE®! maintenir un rendement optimal et, par conséquent, une entière Les conseils donnés dans ce manuel vous aideront à obtenir et à La technologie exclusive à Energy et la haute qualitée de ses procédés

PERIODE DE RODAGE

des tests d'écoute avant que les enceintes ne soient bien rodées. Le un niveau d'écoute moyen, durant une période d'environ 50 heures. processus est tout simple : mettez votre lecteur de disques compacts en mode répétition et faites jouer un CD avec une dynamique étendue, à puissance. N'essayez pas divers positionnements et ne procédez pas à tonctionner immédiatement les enceintes MIRAGE® à leur pleine Nous vous recommandons fortement de résister à la tentation de faire

BREF HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

plaisir d'écoute. comme l'un des plus importants fabricants d'enceintes acoustiques en Entreprise canadienne fondée en 1973, API s'affirme maintenant y consacre ses énergies et compétences à concevoir, fabriquer et pièces d'écoute et de chambres anéchoïques pour mener à bien un techniques de conception assistée par ordinateur et de multiples commercialiser les nombreux produits **MIRAGE**® pour votre plus grand recherche, de développement et de production. Un personnel dévoué installations d'une superficie de 165 000 pi2 abritent nos activités de programme de développement incessant. Sises à Toronto, nos mesures parmi les plus évoluées techniquement dans de nombreuses Une importante équipe de recherche-développement met à profit les Amérique du Nord, distribuant ses produits dans plus de soixante pays Products International Corp., mieux connue sous l'acronyme « API ». Les enceintes MIRAGE® sont conçues et fabriquées par la société Audio

ENTRETIEN DU COFFRET

pourraient abîmer le fini. avec un chifton doux et sec pour éliminer la poussière et les marques à la finition des coffrets de vos enceintes. Essuyez-les régulièrement de doigts. Evitez les essuie-tout en papier et les produits abrasits – ils Toute une somme d'expertise et de soins a présidé à la construction et

expédition aux frais de l'utilisateur. endommagé, sera réparé, remis en état et emballé pour emballage autre que celui d'origine et qui serait reçu NOTA : Conservez le carton et les matières d'emballage en vue de protéger les enceintes dans l'éventualité où il deviendrait réparation. Tout appareil qui est expédié par l'utilisateur dans un nécessaire de les expédier à un centre de service pour fins de


manuel de l'utilisateur

POSITIONNEMENT DE L'ENCEINTE D'EXTRÊMES-GRAVES

Le positionnement de l'enceinte d'extrêmes-graves est d'importance

graves, installez temporairement l'enceinte dans votre position pièce jusqu'à ce que vous ayez repéré la position offrant le meilleur d'écoute et en écoutant à une pièce de musique, faites le tour de la fréquence. Pour tester le positionnement de l'enceinte d'extrêmessurprenant que cela puisse paraître, un déplacement de quelques semble laisser à désirer, faites l'essai de divers positionnements. Aussi mais avec moins de dynamisme). Si, après l'installation, le rendu vous coin) ou près d'un haut-parleur avant (ce qui donne un bon rendu, communes sont : dans un coin (ce qui peut conférer un rendu critique pour son rendement acoustique. Les trois positions les plus pouces peut considérablement modifier le rendu sonore en basse (ce qui confère un rendu acceptable, avec plus de fidélité que dans ur "caverneux" et ou trop accentué), contre un mur mais loin d'un coin

TERMINOLOGIE ET COMMANDES

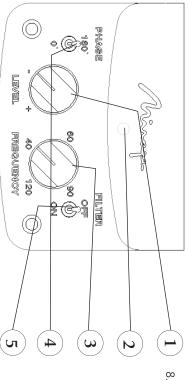


Panneau avant

- puissance de sortie de l'amplificateur intégré à l'enceinte. Commande de volume des extrêmes-graves - Permet d'ajuster la
- voyant s'éclaire en vert. le voyant s'éclaire en rouge. Lorsqu'un signal lui est transmis, Voyant d'état – Le voyant situé sur le panneau avant s'éclaire lorsque l'enceinte est sous tension et reproduit un signal. Si 'enceinte est sous tension mais qu'aucun signal ne lui est transmis, ē
- ω Commande du filtre passe-bas (Frequency Control) - Règle la supérieure de la réponse en fréquence de l'enceinte. réponse s'étend de 40 Hz à 120 Hz. Cela détermine la limite réponse en fréquence de l'enceinte d'extrêmes-graves. Cette
- 4 manière à l'apparier à celle des autres enceintes de votre chaîne. de l'enceinte d'extrêmes-graves à 0 degré ou +180 degrés de Commande de phase (Phase Control) - Règle la réponse en phase
- 5 Mode Filtre passe-bas (Filter Mode) - Ce commutateur permet de choisir si le filtre passe-bas est activé ou désactivé (voyez la section sur les raccordements pour les suggestions quant au mode le plus

Panneau arrière

Mode de puissance (Power de la transmission du signal. quelques minutes après la fin automatiquement hors tension est mise automatiquement commutateur est placé dans la position « Auto », l'enceinte commutateur est dans la sous tension. Si le position « Off », l'enceinte ou « Auto ». Si le être placé à « Off », « On » Mode) - Ce commutateur peut lui est transmis. Elle se mettra sous tension dès qu'un signal tension. Enfin, si le position « On », elle d'extrêmes-graves ne sera pas commutateur est dans la demeurera constamment sous

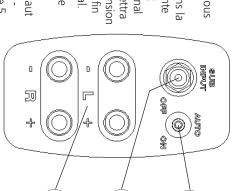

****1

6

Entrée Sub (Sub In) - Entrée monaurale de type RCA

 ∞

d'extrêmes-graves de type RCA, vous n'aurez pas à utiliser ces bornes d'entrée. RCA. Si le récepteur utilisé est Entrée de niveau haut d'haut possédant pas de sorties récepteurs ou amplificateurs ne doté d'une prise de sortie d'extrêmes-graves de type voies. Les entrées de niveau Connecteurs de type borne 5 parleurs (High-Level Input) haut sont conçues pour les

DE VOTRE ENCEINTE D'EXTREMES **GRAVES MIRAGE** RACCORDEMENT ET UTILISATION

ne prenez pas cette précaution, vous risquez endommager l'amplificateur ou l'enceinte. ATTENTION: Coupez le contact sur tous les appareils de la chaîne avant de raccorder l'enceinte d'extrêmes-graves. Si vous

enceinte d'extrêmes-graves à votre récepteur Il existe deux choix mutuellement exclusifs pour faire connecter votre


applications LFE (effets en basse fréquence) MÉTHODE 1 – Entrées RCA – Pour cinéma maison ou

Le panneau arrière du récepteur devrait normalement comporter d'extrêmes-graves. Un câble de raccordement RCA mâle-mâle est câble de raccordement audio simple de type RCA, reliez cette prise de sortie à la prise d'entrée « Sub In » (#7) de l'enceinte une prise simple de type RCA identifiée par la mention Subwoofer Out » (sortie d'extrêmes-graves). Au moyen d'un

прослушивания и в процессе проигрывания известной музыки, походите по комнате прослушивания до тех пор пока вы не найдете наилучшую позицию восприятия звука. Именно в этом месте звука. При дальнейшем тестировании расположения сабвуфера, установите сабвуфер временно в вашей главной позиции монтажа может привести к огромным выгодам в воспроизведении поощряется, так как незначительное регулирование в процессе Экспериментирование с размещением сабвуфера высоко передним динамиком, принося в жертву всеобщібемлющий звук).

ТЕРМИНОЛОГИЯ И РЕГУЛЯТОРЫ

необходимо монтировать сабвуфер.

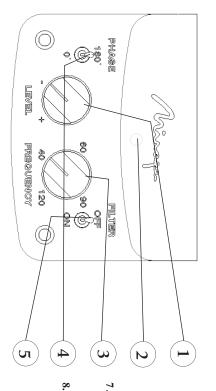

Передняя Панель

- частями вашей аудио системы.
- 3. Регулятор Частотности Этот регулятор предназначен для корректировки низко-проходного фильтра Регулирование может проводится в интервале от 40 Hz до 120 Hz. Это будет будет проигрывать. определять границы высокой частотности, которую сабвуфер
- регулирования фазы сабвуфера в соответствии с используемой вами аккустической системой в интервале от 0 градусов до 180
- Режим Фильтра Этот переключатель предназначен для выбора опции либо Фильтер Включен, либо Фильтер Выключен. (Посмотрите, пожалуйста, секцию соединений, чтобы решить какой режим больше всего подходит для вашей установки).

Задняя Панель

Режим мощности – Может положения: Включено, Автоматическом режиме. Выключено или в


исчезновения сигнала, через несколько минут после сигнал включает сабвуфер, а позиции Auto, появляющийся когда регулятор находится в включеным. В том случае,

Запасной Вход — Этот вход типом входа RCA. является монографическим

автоматически выключен.

сабвуфер будет

Высокий уровень Входа уровень входов не должен быть использован. типа RCA, то у динамика это приемник снабжен выходом сабвуфера. Если ваш другим типом выхода RCA соединены каким-либо приемника или для усилителя, использованным для того, чтобы быть уровень входа создан для динамиков. Самый высокий типовые узлы соединений Существуют 5-штекерные которые не могут быть

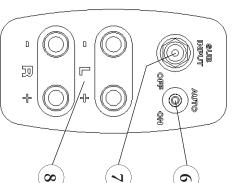

- 1. Регулятор Уровня Сабвуфера Эта ручка может управлять уровнем мощности вашего сабвуфера. Выбранный уровень должен позволять сабвуферу сочетать его выход с остальными
- 2. Статус Индикатор Светоизлучающий диод, расположенный состоянии. Светоизлучающий диод светится красным цветом, передней панели, будет светиться, когда сабвуфер подсоединен к источнику переменного тока и блок находится в рабочем рабочем состоянии. Светодиод светится зеленым цветом, когда блок находится в когда блок подключен к электросети, но не получает сигнал


подсоединение вашего

САБВУФЕРА ФИРМЫ MIRAGE

- 4. **Регулятор фазы** Этот переключатель предназначен для

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

сабвуфер будет постоянно позиции Включено, то переключатель находится в потреблять энегрию. Если позиции Выключено, переключаться в следующие сабвуфер не будет Когда регулятор находится в

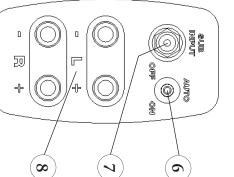

повреждению стерео системы. Игнорирование этих действий, может привести к возможному компоненты не были подсоеденены к источнику электропитания Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы электические аудио систему, отключите ее от источника электроэнергии. Предостережение: Прежде чем Вы начнете подсоединять вашу

сабвуфера с приемником. Существует два взаимно исключающих метода соединения вашего

или LFE Использования Метод 1 — RCA — Для Домашнего Театра

1. На задней стороне приемника должен быть терминал типа RCA с названием "Subwoofer Out" (Выход Сабвуфера). Подсоедините один кабель RCA от этого терминала к RCA Sub In (#7) на кабель RCA. тыльной стороне сабвуфера. Необходим стандартный входящий

6ЕЗОПАСНОСТИ - ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕ**х**НИКЕ внимательно!

так, чтобы штепсельная вилка полностью входила в розетку. Прочитайте Инструкцию: Перед применением данного изделия, прочитайте все Предостережение: Для предотвращения риска получения электрического шока, сопоставьте широкую часть штепсельной вилки с широким отверстием розетки

Учтите Предупреждения: Соблюдайте все предупреждения относительно прибора и безопасности должны быть сохранены для применения в будущем. Сохраните Инструкцию: Инструкции по использованию прибора и технике инструкции по его использованию и технике безопасности.

Следуйте Инструкциям: Все рабочие режимы и инструкции по применению

прибора должны соблюдаться. прибора от источников электропитания перед чисткой. Не Чистка: Отключайте прибор от источников электропитания перед чисткой. Не применяйте жипкие очистители или аэрозоль. Для чистки изделия применяйте

изготовителем прибора, поскольку она могут причинить вред.

Вода и Влажность: Не используйте данный прибор вблизи воды.

Вентиляция: Щели и отверстия в корпусе прибора предусмотрены для вентиляции, обеспечения надежности работы и защиты его от перегревания. Они не должны спетка влажную ткань. Приспособления: Не используйте приспособления, не рекомендуемые

быть блокированы или закрыты, как, например, при размещении изделия на кровати, диване или другой подобной поверхности. Если не обеспечивается надлежащая вентиляция прибора, то не следует размещать его в закрытом гространстве, типа книжного шкафа или стойки.

местной энергетической компанией. Заземление и Поляризация: Данный прибор может быть оборудован относительно типа электропитания в Вашем доме, проконсультируйтесь с Вашей Источники Питания: Этот прибор должен использовать только тот источник питания, который обозначен на маркировочной наклейке. Если Вы не уверены

поляризованным штепселем 9штепсель, имеющий одну пластину, шире другой). Этот штепсель войдет в розетку только одним способом, обеспечивая таким образом безопасность. Если Вы не можете ветавить штепсель полностью в розетку, то попробуйте перевернуть его. Если штепсель все же не входит в розетку, обратитесь к электрику, чтобы заменить розетку. Не наносите вреда безопасности поляризованного штепселя.

шнур выходит из прибора. Перегрузка: Не перегружайте штепсельные розетки и шнуры удлинителя штепсельными вилками, удобству расположения штепсельных розеток и месту, где так, чтобы они не находились на проходах, не зажимались предметами, поставленными на них или около них. Будьте особенно внимательны к шнурам со Защита Шнура Электропитания: Шнуры электропитания должны быть размещены

привести к пожару или удару током. Никогда не разливайте какую-либо жидкость Предмет и Жидкости: Никогда не проталкивайте предметы внутрь прибора через отверстия, так как они могут касаться мест опасного напряжения, и это способно поскольку это может быть связано с риском возникновения электрического удара

на прибор.
Обслуживание: Не пытайтесь самостоятельно осуществлять техническое обслуживание данного прибора посредством открывания или удаления покрытий. Это может подвергнуть Вас воздействию опасного напряжения или другой угрозе. Для проведения технического обслуживания изделия обратитесь к

источников высокой температуры типа радиаторов, печей и других аппаратов 9включая усилители), которые выделяют чрезмерно высокую температуру. квалифицированному персоналу. Температурный Режим: Данный прибор должен быть расположен вдалеке от

прибор не используется длительный период времени Нерабочие Периоды: Шнур питания должен быть выключен из розетки, когда

квалифицированным персоналом когда Устранение неисправностей: Данный прибор должен обслуживаться

- 9A) Повреждены шнур электропитания или штепсельная вилка; или
 9И) На прибор упали предметы или на него была пролита жидкость; или
 9C) Изделие попало под дождь; или
- 9В) Прибор ведет себя не обычно или заметно изменился звуковой эффект; или
 9У) Изделие упало или внутренние его части повреждены.
 9А) Если прибор не работает нормально в соответствии с действующими инструкциями.

Мигающий светящийся значок со стрепкой молнией внутри равностороннего треугольника предназначен для того, чтобы предупредить пользователя об опасности непосредственной близости неизопированного "опасного ряжения" внутри замкнутого пространства прибора. Это напряжение жет быть достаточной величины, чтобы создавать угрозу электрического

Восхищательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для того, чтобы предупредить пользователя о налигие важных инструкций, касающихся осмогра, текущего ремонта и технического обслуживания прибора, описанных в его сопроводительных документах.

Пожалуйста, выберите время, чтобы прочитать все инструкции, содержащиеся в этом руководстве, чтобы быть уверенным, что Ваша стерео система установлена должным образом и работает руководстве, предназначены помочь Вам увеличить до максимально нормально. воспроизведением музыки. Советы, предлагаемые в данном исполнения, и, следовательно, ваше удовольствие от прослушивания. возможного предела и сохранить качественное воспроизведение Вам долгие годы наслаждаться более естественным и точным Передовая технология и высокое качество производства позволят Поздравляем Вас с покупкой динамиков фирмы MIRAGE®!

ПЕРИОД РАЗРУШЕНИЯ

произойти в течении примерно 50 часов. Этого можно легко амплитудой на нормальных уровнях прослушивания. достичь, если на плеере компакт диска установить режим экспериментировать с их опасным расположением, так как динамики Мы настойчиво советуем Вам не поддаваться искушению играться со всеми возможностями динамиков фирмы MIRAGE® или повторения, когда CD проигрывается с широкой динамической могут быть повреждены. Данный разрушительный процесс

ДАННЫЕ О КОМПАНИИ

в 1973 году и в настоящее время является одним из крупнейших в Аккустические системы и сабвуферы марки MIRAGE® разработаны и производятся компанией Audio Products International Corp., известной инженеров, маркетологов и рабочих создают самые замечательные аккустические системы в мире для максимального вашего производятся в современном здании площадью 165000 квадратных аккустических технологий. Аккустические системы фирмы MIRAGE методы измерения для постоянного поиска более лучших Северной Америке производителем аккустических систем, которые поставляются в более чем 60 стран мира. Талантливые сотрудники в промышленности как АРІ. Эта канадская компания была основана наслаждения от прослушивания музыки или домашнего театра. работают в команде исследователей и разработчиков, которые футов, расположенном в Торонто, в Канаде. Преданная команда используют компьютерный дизайн наивысшего уровня и утонченные

УХОД ЗА КОРПУСОМ

протирайте корпус мягкой сухой тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Не используйте бумажные полотенца или другие шершавые Самая тщательная и мастерская отделка были осуществлены в материалы, так как это может повредить отделку корпуса. процессе создания корпуса динамика. Время от времени осторожно

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, сохраните картонную упаковку и упаковочные материалы для изделий фирмы MIRAGE®, чтобы при доставке в центр сервиса, защитить этот продукт в случае необходимости отправки в центр правильно упаковано для обратной доставки, за счет владельца оригинальную упаковку, будет отремонтировано, сервиса для ремонта. Изделие, которое получило повреждение если оно не было упаковано в

РАЗМЕЩЕНИЕ САБВУФЕРА

рядом с передним динамиком (создание лучшего сочетания воспроизведения при расположении около угла), или установка углу (умеренное воспроизведение басов с повышенной точностью чрезмерно низкая частотность), расположение вдоль стены, но не в (результатом может быть появление грохочущих звуков или их наиболее типичных типа размещения сабвуферов: в углу комнаты очень важным для звукового воспроизведения. Существует три Расположение вашего нового сабвуфера фирмы $\mathsf{MIRAGE}^{@}$ является

> branchez le cordon d'alimentation de l'enceinte dans une prise de Après avoir fait la connexion à la prise d'entrée « Sub In » (#7), courant. N'utilisez pas les prises de courant sur le panneau arrière

2

- graves MIRAGE® à un récepteur sans gestion des basses Si vous choisissez le Mode activé, reliez votre enceinte d'extrêmes-Choisissez le Mode de filtre passe-bas activé ou désactivé ou (# commande sur le panneau avant (# 1). permettant à cette commande d'être prise en charge par le filtre passe-bas sur l'enceinte d'extrêmes-graves MIRAGE®, avec gestion des basses fréquences (telle que sur un récepteur Mode désactivé, reliez l'enceinte d'extrêmes-graves à un récepteur fréquences quand vous souhaitez régler manuellement le filtre numérique pour cinéma maison). Ce raccordement contourne le passe-bas et le volume (comme sur une chaîne audio). Avec le Le volume devra toujours être réglé au moyen de la
- empêcher qu'elles ne vibrent et produisent un bruit. sont installés sans les prises d'entrée haut niveau de manière à Assurez-vous que les amortisseurs de vibration fournis sont instal llés
- Reportez-vous à la section « Finalisation des réglages

applications musicales. MÉTHODE 2 – Entrées de niveau haut-Pour

4

- attectée. connexions devaient être inversées - positif avec négatif et vice négatives des canaux gauche et droit aux entrées positives et négatives des canaux gauche et droit, respectivement. Si les olarités soient respectées, connectez les sorties positives et d'entrée d'enceinte (#8). Il est d'importance critique que câbles de raccordement dans ces prises et reliez-les aux prises avants sur le panneau arrière du récepteur. Branchez une paire bornes. Repérez les prises de sortie pour enceintes des canaux parleur. Retirez les amortisseurs de vibration installés entre les en recourt à une connexion de niveau haut (#8) avec un de hau L'autre méthode de raccordement de l'enceinte à un récepteur versa - la réponse en basse fréquence sera considérablement met
- branchez le cordon d'alimentation de l'enceinte dans une prise de Pour prévenir tout risque de court-circuit, veillez à ce qu'aucun du récepteur. courant. N'utilisez pas les prises de courant sur le panneau arrière positif ou négatif ne se touche. Après avoir fait la connexion,
- Reportez-vous à la section « Finalisation des réglages

graves. niveau haut (#8), cela endommagera votre enceinte d'extrême Évitez d'utiliser simultanément les connexions RCA (#7) et de

FINALISATION DES RÉGLAGES

L'enceinte d'extrêmes-graves est doté d'un interrupteur principal le type d'appareils de votre chaîne. Le choix « Auto » place du rodage de l'enceinte, choisissez la position correcte pour le doit être commuté avant de pouvoir utiliser l'enceinte. Après la automatique ; laissera l'extrêmes-graves dans un mode de commutateur Mode de puissance (# 6), « On » ou « Auto » selo l'enceinte d'extrêmes-graves dans un mode de détection

> recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de l'enceinte Si la chaîne n'est pas pendant une longue période, il est « On », l'enceinte d'extrêmes-graves demeure toujours en fonction signal pour ensuite, quelques minutes après la fin de la transmission du signal, se mettre hors marche. Dans la position sensation, qui assure qu'elle se mette en marche sur réception d'un

manuel de l'utilisateur

- Ajustez la commande de volume (# 1) sur le panneau avant de votre enceinte d'extrêmes-graves MIRAGE® de sorte que le volume Ceci assure une transition douce entre les basses et les hautes des extrêmes-graves soit la égal à celui sur vos enceintes avants.
- plancher, réglez la fréquence entre 40 Hz et 65 Hz. entre 65 Hz et 95 Hz; enfin, avec de grosses enceintes de dans le cas d'enceintes d'étagères, il est recommandé de la régler chevauchement de certaines fréquences, ce qui donnera un rendu avant avants et celle des extrêmes-graves aura un écart entre la réponse en fréquence des haut-parleurs pour les réglages sauf avec le mode de filtre passe-bas (désactivé)). Si la fréquence de coupure est établie à un niveau trop bas, il y d'extrêmes-graves MIRAGE® de sorte que la gamme de fréquence tréquence de coupure devrait être réglée entre 95 Hz et 120 Hz caverneux. Si de petites enceintes satellites sont utilisées, la si la fréquence de coupure est trop élevée, il y aura un avant avants (pour l'usage avec tous les arrangements recommandé du sous-grave se mélange marie bien avec celle des haut-parleurs Ajustez la commande du filtre passe-bas (# 3) sur l'enceinte
- parleurs se déplacent dans la direction appropriée, en même temps d'écoute, les caractéristiques de votre pièce d'écoute et son semble désynchronisé. Ce réglage sera déterminé par votre position graves fera en sorte que le rendu dans le grave sera atténué ou graves s'intègrent harmonieusement avec les autres enceintes de Ajustez la commande de phase (# 4) de sorte que les extrêmescomme les autres haut-parleurs dans votre chaîne, entraînant déphasage d'un haut-parleur signifie que sa membrane se déplace interaction avec l'enceinte d'extrêmes-graves MIRAGE®. Le votre chaîne Cette commande, réglable à 0 ou 180 degrés assure phase, on peut s'assurer que les membranes de tous les hautvers l'intérieur quand elle devrait se déplacer vers l'extérieur, fréquence des autres enceintes. Un déphasage des extrêmesque les extrêmes-graves sont en phase avec la réponse en l'annulation de certaines fréquences. En ajustant la commande de
- Il pourrait être nécessaire de répéter les étapes 2, 3 et 4 pour accord harmonieux entre l'enceinte d'extrêmes-graves et les autres effectuer un réglage fin du rendu de l'enceinte. L'atteinte d'un est cruciale pour un rendement optimal de votre chaîne.

GARANTIE À L'EXTERIEUR DES ETATS-UNIS ET DU CANADA

revendeur local. Les garanties peuvent tomber sous le régime de législations différentes selon le pays. Pour de plus amples détails sur les conditions de la garantie limitée applicables dans votre pays, informez-vous auprès de votre

AUX ETATS-UNIS GARANTIE AU CANADA ET

Veuillez vous reporter au certificat de garantie sur la quatrième de

« MIRAGE » et le logo « MIRAGE » sont des marques de commerce de Audio Products International Corp.

manual del propietario

ATENTAMENTE INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEANSE

Precaución: Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, introduzca completamente las patas anchas del enchufe en las ranuras anchas de la toma de corriente. Lea las instrucciones: Antes de utilizar este producto, deben leerse las instrucciones de

por si necesitara consultarlas en el futuro Conserve las instrucciones: Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento

Tenga en cuenta las advertencias: Deben tenerse en cuenta todas las

Siga las instrucciones: Deben seguirse todas las instrucciones de funcionamiento y de

limpiadores. Basta con un trapo húmedo. Limpieza: Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo. No utilice aerosoles ni líquidos

Accesorios: Para evitar peligros, no emplee accesorios que no aconseje el fabricante de

Agua y humedad: No emplee este producto cerca del agua. Ventilación: La caja del altavoz tiene aberturas para ventilación y para garantizar un funcionamiento fiable, y así mismo, para impedir el recalentamiento del equipo. Por ello no deben ser bioqueadas ni tapadas si se pone este producto en una cama, un sofá o otra superficie similar. No se debe colocar este producto en un lugar empotrado, como otra superficie similar. sigan las instrucciones del fabricante. estantes para libros o anaqueles, a menos que exista la ventilación adecuada o que se

alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de corriente que hay en su casa, infórmese llamando a la compañía local de suministro eléctrico. Conexión a tierra o polarización: Este producto viene equipado con un enchufe macho Fuentes de alimentación: Este producto debe funcionar sólo con la fuente de

polarizado de línea de corriente alterna. Como medida de seguridad, este enchufe sólo puede entrar de una manera en la toma de corriente. Si no puede introducirlo, gírelo. Si aún así no consigue introducirlo, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma de corriente. No desaproveche las funciones de seguridad del enchufe. Protección de los cables de alimentación: Los cables de alimentación deben colocarse de

enchufes, a las tomas de corriente y a los puntos en que los cables salen del altavoz. Sobrecarga: No sobrecargue las tomas de corriente de la pared, ni los cables de manera que no corran el riesgo de que se pisen o de que queden presionados por otros elementos situados encima o al lado. Debe prestarse especial atención a los cables de los prolongación o podrían producirse descargas eléctricas.

de este producto, ya que estos pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o causar cortocircuitos que ocasionen incendios o choques eléctricos. Trate de no derramar nunca ningún tipo de líquido sobre el aparato. Entrada de objetos y líquidos: Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas

Reparaciones y mantenimiento: No trate de reparar este producto por sí mismo. Si abre o quita las tapas, se expone a una fuerte tensión eléctrica y a otros peligros. Para cualquier las salidas de aire caliente, las estufas y otros electrodomésticos (incluso los reparación o medida de mantenimiento recurra a personal cualificado. **Calor:** Este producto debe mantenerse lejos de las fuentes de calor como los radiadores.


Periodos de inactividad: Debe desenchufarse el cable de alimentación cuando no se vaya amplificadores) que puedan producir calor.

Problemas que exigen reparación: Cuando se produzca alguna de las situaciones

siguientes, el producto debe ser reparado por personal cualificado:

- El cable de alimentación o el enchufe están averiados; o
- producto ha estado en contacto con la lluvia; o
- El aparato no funciona normalmente o muestra unos resultados distintos; o El producto se ha caído o se ha dañado la caja.
- operación. El producto se ha caído o se ha dañado la caja. El producto no funciona normalmente a pesar de que siguen las instrucciones El producto no funciona normalmente a pesar de que siguen las instrucciones de
- $^{\omega}$ $^{\omega}$

El símbolo con un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero sinve para avisar al usuario que hay "voltaje peligroso" no aislado en la caja del producto que puede ser lo suficientemente potente como para entrañar riesgo de descarga eléctrica para las

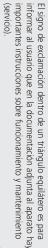

INTRODUCCIÓN

ω

y precisa. Los consejos que le brindamos en este manual le ayudarán a para que su sistema quede bien instalado y funcionando procurarán gran satisfacción cuando escuche su equipo. Le rogamos que lea atentamente las instrucciones que se indican en este manual alcanzar y a mantener el máximo rendimiento de sus altavoces, y le disfrutar durante muchos años de la reproducción musical más natural tecnología exclusiva y la excelente calidad de fabricación le -elicitaciones por haber comprado altavoces de MIRAGE®! Nuestra

PERIODO INICIAL

se hace fácilmente poniendo su reproductor de disco compacto en el modo de repetición, tocando al mismo tiempo un disco con una gama dinámica a niveles de escucha normales. bien. Este proceso debe durar aproximadamente 50 horas. Este proceso Le aconsejamos encarecidamente que no trate de utilizar todas posibilidades de los altavoces MIRAGE® y que no experimente l formas de colocación y de escucha críticas hasta que no los conozca las

INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA

múltiples. Los altavoces MIRAGE® son fabricados en modernas ordenador combinadas con cámaras anecoicas y salas de escucha la industria como "API". API, compañía canadiense fundada en 1973, marketing y fabricación crea los mejores altavoces en el mundo para encuentran en Toronto, Canadá. Un equipo dedicado de ingeniería, instalaciones de 18.000 m2 (165.000 pies cuadrados) que se equipos de altavoces mediante técnicas de diseño basadas en de investigación de MIRAGE® lleva adelante el desarrollo de nuestros suministra productos a más de sesenta países. El renombrado equipo es uno de los más grandes tabricantes de altavoces del mundo y Los altavoces y bafles para bajos extremos MIRAGE® son diseñados y que usted disfrute al máximo cuando escuche música o vea cine en su fabricados por Audio Products International Corp., conocida a través de

CUIDADO DE LA CAJA

materiales abrasivos que puedan dañar el acabado. cuidado. Use periódicamente un paño suave y seco para quitar el polvo o las marcas de dedos. No utilice toallas de papel ni otros Las cajas de estos altavoces se han construido y acabado con gran

mudanza o de que deba enviarlos a un centro de servicio. Los adecuadamente para enviarlos de vuelta pero con cargo al original, serán reparados, restaurados y embalados y que no hayan sido enviados por el usuario final en su embalaje de estos altavoces MIRAGE® para protegerlos en caso de productos que sean recibidos con daños por un centro de servicio NOTA: Le rogamos que conserve la caja y el material de embalaje

- subwoofer MIRAGE®, permitindo que este controle seja feito pelo Escolha o Modo de Filtro "On" ou "Off" (Nº 5). A posição "On nível (N° 1) do painel frontal. receptor. Porém, continuará a ser necessário ajustar o controle de baixos (tal como num sistema de cinema doméstico com surround como num sistema de música). A posição Modo "Off" deve ser digital). Esta conexão anula a função de filtro de cruzamento no usada quando conectar o aparelho a um receptor com gestão de manualmente os ajustes do filtro de cruzamento e do volume (ta deve ser usada quando conectar o subwoofer MIRAGE® a um receptor sem gestão de baixos ou quando desejar controlar
- nas entradas de alto nível dos alto-falantes. Eles impedem que Não esqueça de instalar os amortecedores de vibração fornecido entradas vibrem de maneira audível.
- Consulte a secção "Ajustes finais do sistema" abaixo

Para reprodução de música Método 2 – Nível dos alto-falantes

- Para isto, primeiro retire os amortecedores instalados entre os A outra maneira de conectar o subwoofer ao receptor é através aos terminais negativos correspondentes. Caso isto não seja feit conectar os tios positivos aos terminais positivos e os tios negati importante que as polaridades sejam as mesmas, isto é, deve-se frontais de alto-falante esquerda e direita do receptor às entradas uma conexão de alto nível (N° 8) (fio de conexão de alto-falantes). resultado será uma conexão defasada com uma quantidade de esquerda e direita da parte traseira do subwoofer (Nº 8). È muito terminais e, em seguida, conecte os fios de alto-falante das saídas baixos muito pequena. 0,0 SOV
- Após ter efectuado a conexão de alto nível (Nº 8) (fio de altoutilize a saída de corrente eléctrica AC que encontra-se na parte circuito e danificar seu equipamento. Conecte o subwoofer MIRAGE® a uma fonte de alimentação eléctrica AC. Porém, não solto está a tocar o aparelho, o que poderia causar um curtofalante) entre o receptor e o subwoofer, verifique se nenhum fio
- Consulte a secção "Ajustes finais do sistema" abaixo

mesmo tempo, pois isto danificará o subwoofer MIRAGE® NÃO conecte as conexões RCA (N° 7) e de alto nível (N° 8) ao

AJUSTES FINAIS DO SISTEMA

O subwoofer está equipado com um interruptor principal ligadesliga-se automaticamente após vários minutos sem receber um interruptor de alimentação (Nº 6), isto é, "On" ou "Auto", dependendo do seu sistema. Na posição "Auto" a unidade que o aparelho seja usado. Após ter teito funcionar o alto-falanto recomendamos desligar o subwoofer da fonte de alimentação AC. sinal. Na posição "On", a unidade permanecerá sempre ligada. durante um período inicial, escolha a posição correcta do desliga (On/Off) que deve ser colocado na posição correcta antes Caso planeje não usar o sistema durante um período prolongad automaticamente quando recebe um sinal de áudio; em seguida permanecerá em modo de auto-detecção, isto é, ela liga-se

MIRAGE® para que o volume do subwoofer ajuste-se ao volume de Ajuste o controle de volume (N° 1) do painel frontal do subwoofer frequências altas e baixas do sistema. todo o sistema. Isto permitirá uma transição suave entre as

manual do proprietário

- deverá estar entre 65Hz e 95Hz; e para os grandes alto-falantes de Ajuste a frequência (N° 3) do subwoofer MIRAGE® para que a faixa deverá estar entre 95Hz e 120Hz; para os alto-falantes de estante, criaria uma duplicação de determinadas trequências, o que uma defasagem entre a resposta de frequência dos alto-falantes estiver na posição "Off"). Colocar o X-Over baixo demais criaria piso, deverá estar entre 40Hz e 65Hz. alto-falantes tipo satélite, a frequência apropriada do X-Over resultaria num efeito "retumbante". Quando são usados pequenos frontais e a do subwooter. Por outro lado, um ajuste alto demais (para usar com todos os ajustes, excepto quando o Modo de filtro de trequências misture-se bem com a dos alto-talantes trontais
- sistema, o que resulta no cancelamento de determinadas quando o cone do alto-falante move-se para dentro quando subwoofer MIRAGE®. Diz-se que um alto-falante está defasado subwoofer opere em fase com os outros componentes do sistema se totalmente aos outros componentes do sistema. Este controle alto-talantes mover-se-ão ao mesmo tempo na direcção correcta. frequências. O ajuste do controle de fase assegura que todos os características da sala de escuta e por sua interacção com o Este ajuste será determinado por sua posição de escuta, pelas pois um subwoofer desfasado soará como se não pudesse Ajuste o controle de fase (N° 4) de modo que o subwoofer integre deveria mover-se para fora como os outros alto-falantes do reproduzir correctamente os baixos ou como se estivesse defasado pode ser ajustado para 0 grau ou 180 graus e é essencial que o
- ajuste final do sistema. E essencial que haja uma combinação Talvez seja necessário repetir as etapas 2, 3 e 4 para fazer um como um todo tenha um bom desempenho e proporcione uma adequada entre os alto-falantes e o subwoofer para que o sistema boa reprodução sonora.

GARANTIA FORA DOS ESTADOS UNIDOS

detalhes a GARANTIA LIMITADA oferecida em seu país, converse com Fora da América do Norte, a garantia pode variar de um país a outro seu revendedor local de produtos MIRAGE®. por estar sujeita a legislações diferentes. Para conhecer com mais

UNIDOS E O CANADA GARANTIA PARA OS ESTADOS

Veja a garantia no verso. O nome


"MIRAGE" e o logotipo "MIRAGE" são marcas de comércio da Audio Products International Corp.

manual do proprietário

POSICIONAMENTO DO SUBWOOFER

resultado sonoro seja o melhor. Esta posição será provavelmente a resposta de frequência baixa exagerada ou retumbante; ao longo de melhor para o subwoofer. incentivamos muito o utilizador a experimentar com o posicionamento de baixos moderado e numa maior fidelidade em relação ao seguintes: no canto da sala de escuta, o que pode resultar numa A posição do seu novo subwoofer MIRAGE® é um elemento crítico caminhe um pouco na sala de escuta até descobrir a posição onde o de escuta principal, coloque para tocar uma peça musical conhecida e posição ideal para o subwooter, instale-o temporariamente na posição produzir benefícios enormes na reprodução sonora. Para encontrar a do subwoofer, pois pequenos ajustes da posição do aparelho podem falante frontal, mas talvez sacrificar o volume sonoro geral). Nós frontal, o que pode produzir uma melhor imagem sonora com o altoposicionamento num canto; ou ainda, ao lado de um alto-falante uma parede e longe dos cantos, o que pode resultar num desempenho para o desempenho do aparelho. As três posições mais comuns são as

TERMINOLOGIA E CONTROLES

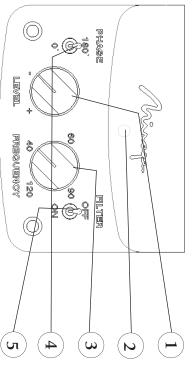


Painel frontal

- Controle de volume do subwoofer Este controle regula o nível de saída do subwoofer. O nível escolhido deve permitir que o som produzido pelo subwoofer misture-se bem com o som produzido pelos outros componentes do sistema.
- Indicador de estado A lâmpada LED que encontra-se no painel frontal ilumina-se quando o subwoofer está conectado a uma fonte de alimentação e em actividade. Quando a unidade está conectada a uma fonte de alimentação mas não está a receber um sinal, o LED torna-se vermelho; quando a unidade está em actividade, o LED torna-se verde.
- Controle de frequência Este controle permite ajustar o filtro passa-baixa. O utilizador pode efectuar ajustes infinitos de 40Hz a 120Hz. Este processo determina a frequência mais alta que o subwoofer poderá reproduzir.
- Controle de fase Este controle permite o ajuste da fase do subwoofer em relação aos alto-falantes utilizados no sistema: 0 grau ou 180 graus.
- Modo filtro Este interruptor permite selecionar a activação ("On") ou desactivação ("Off") do filtro. (Sugerimos consultar a secção sobre conexões para determinar qual o modo mais adequado à sua instalação).

Painel traseiro

- automaticamente ao receber na posição "On", Modo liga/desliga – Este que não receber mais se-á automaticamente dentro um sinal; ou ainda, desligarsubwooter ligar-se-á ligado. Na posição "Auto", o na posição "Off", Quando o interruptor estiver nas posições "On" (ligado), interruptor pode ser colocado nenhum sınal. de alguns minutos depois subwooter estará sempre Quando o interruptor estiver subwooter não tuncionará. "Off" (desligado) ou "Auto" 0 0
- Entrada "Sub In" Esta entrada é uma entrada mon de tipo RCA.
- 8. Entrada de alto nível Estes são blocos de terminais de cinco opções para conexão de alto-falantes. As entradas de alto nível devem ser usadas com receptores ou amplificadores que não tenham nenhuma saída RCA para subwoofer. Estas entradas de alto nível não devem ser utilizadas, caso seu subwoofer esteja equipado de uma saída RCA para subwoofer

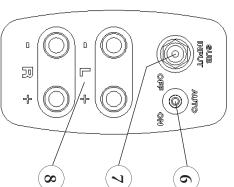

CONEXAO DO SUBWOOFER MIRAGE

Atenção: Antes de começar a efectuar as conexões, desligue todos os aparelhos. Nenhum componente do sistema deve estar conectado a uma fonte de alimentação eléctrica. Caso contrário, seu sistema poderá ser danificado.

Escolha entre um dos dois métodos seguintes para conectar o subwoofer ao receptor.


Método 1 – RCA – Para aplicações LFE ou de cinema doméstico ("Home Theater")

- . Na parte traseira do receptor deve haver um único terminal RCA chamado "Subwoofer Out". Conecte um único cabo RCA deste terminal ao terminal RCA "Sub In" (N° 7) na parte traseira do subwoofer. Use um cabo RCA comum macho-macho.
- Após conectar o terminal de baixo nível "Sub In" (Nº 7), conecte o subwoofer MIRAGE® à corrente eléctrica. Porém, não utilize a saída de corrente eléctrica AC que encontra-se na parte traseira do receptor.

COLOCACIÓN DEL BAFLE PARA BAJOS

Es esencial que escoja correctamente la ubicación de su nuevo bafle MIRAGE® para alcanzar un buen desempeño. Los lugares más habituales son los siguientes: la esquina de la habitación (que puede producir una respuesta retumbante o de frecuencia exageradamente baja), colocación a lo largo de un muro pero fuera de la esquina (reproducción moderada de los bajos pero más fidelidad que en la colocación en esquina), o al lado de un altavoz frontal (lo que crea una mejor mezcla con el altavoz frontal, pero sacrifica el volumen general). Le invitamos a que experimente con la colocación del bafle, ya que cambios leves de ubicación pueden mejorar notablemente la reproducción del sonido. Para probar mejor la ubicación del bafle, instálelo transitoriamente en la posición principal de escucha, y mientras toca una pieza musical familiar, camine alrededor de la habitación hasta que encuentre el mejor lugar. Es posible que ahí deba colocarse el bafle.

TERMINOLOGÍA Y CONTROLES

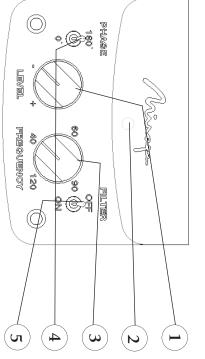

Panel frontal

- Control de volumen del altavoz Esta perilla se puede ajustar para controlar el nivel de salida de su bafle. El nivel escogido deberá permitir mezclar la salida del bafle con la del resto de su equipo de sonido.
- Indicador de estado La señal luminosa ubicada al frente del bafle se encenderá cuando el bafle esté conectado a una fuente de corriente AC. La señal luminosa se encenderá de color rojo cuando el bafle esté conectado a una fuente de corriente AC pero no está recibiendo señal y de color verde cuando esté conectado y funcionando.
- Control de frecuencia Este control permite ajustar el filtro paso bajo. Se puede realizar un número infinito de ajustes desde 40Hz hasta 120Hz. Esto va a determinar la frecuencia más alta a la que el altavoz podrá reproducir el sonido.
- Control de fase Este control permite ajustar la fase del bafle, er relación con los altavoces de su equipo, ya sea 0 grado o +180 grados.
- Modo de filtro Este interruptor permite seleccionar ya sea la activación ("On") o la desactivación ("Off") del filtro. (Vea la sección de conexiones para sugerencias sobre el modo más adecuado para su instalación).

Panel trasero


manual del propietario

interruptor puede ponerse ya sea en "On", "Off" o "Auto". Si el interruptor está en la posición Off, el bafle no se encenderá. Si el interruptor está en la posición On, permanecerá constantemente encendido. Si el interruptor está en posición Auto, en presencia de señal el bafle se encenderá y se apagará automáticamente varios minutos después de que



haya desparecido la señal.

Entrada de alto nivel – Estos conectores son bornes de tipo altavoz de cinco vías. Las entradas de alto nivel están diseñadas para usarse en receptores o amplificadores que no comprenden ninguna salida de bafle de tipo RCA. Si su receptor posee este tipo de salida, estas entradas de nivel de altavoz no deberán usarse.

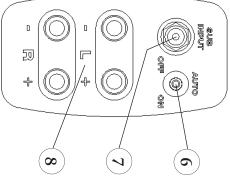

CONEXION DE SU BAFLE MIRAGE

Cuidado:
Antes de hacer cualquier conexión el equipo debe estar
totalmente desconectado. Hay que cerciorarse de que ningún
componente electrónico está conectado a una fuente de
corriente. Si no se tiene este cuidado el equipo puede dañarse.

Hay dos métodos mutuamente excluyentes para conectar su bafle a su receptor.

Método 1 – RCA – Para cine doméstico o aplicaciones LFE (efecto de baja frecuencia)

- En la parte de atrás del receptor hay un enchufe de tipo RCA marcado "Subwoofer Out". Conecte un cable RCA desde ese enchufe hasta la entrada RCA "Sub In" (#7) en la parte de atrás del bafle. Se necesita un cable RCA estándar macho a macho.
- Después de hacer la conexión de bajo nivel Sub In (#7), enchufe su bafle MIRAGE® en un tomacorrientes AC. No use la salida AC de la parte de atrás de su receptor.

manual del propietario

- Ψ posición "Off" debe usarse cuando se conecta a un receptor con Escoja el modo de filtro "On" o "Off" (#5). La posición "On" debe del panel frontal. receptor. Además, será necesario ajustar el control de volumen (# 1) MIRAGE® permitiendo que este control sea manejado por el digital). Esta conexión anula la función de crossover en el bafle gestión de bajos (como en un equipo envolvente de cine casero crossover y del volumen (igual que en un equipo de música). La de bajo o cuando desee controlar manualmente los ajustes del usarse cuando conecte su bafle MIRAGE® a un receptor sin gestión
- Asegúrese de que los amortiguadores contra las vibraciones que se altavoces, ya que esto impide que las entradas vibren de manera incluyen están instalados en las entradas de alto nivel de los
- Vea los ajustes finales del equipo, más abajo.

Para reproducción de música Método 2 – Nivel de los altavoces

- La otra manera de conectar su bafle a su receptor es con una cantidad de bajos de su sistema producirá una conexión desfasada y se reducirá gravemente la positivos y negativos correspondientes. Si no se hace así se bafle (#8). Es esencial que las polaridades sean las mismas, se receptor a las entradas izquierda y derecha de la parte de atrás del saque los amortiguadores y conecte simplemente los alambres de conexión de alto nivel (#8) (alambre para altavoces). Para eso, deben conectar los cables positivos y negativos a los terminales altavoz de las salidas frontales de altavoz izquierda y derecha de su
- 2 su receptor y el bafle, verifique que no hay hilachas de metal, ya que esto podría causar un corto circuito y dañar su equipo. Enchufe su bafle MIRAGE® en una salida AC. No use la salida AC de la Después de la conexión de alto nivel (#8) (alambre de altavoz) entre parte de atrás de su receptor.
- ω Vea los ajustes finales del equipo, más abajo

simultáneamente, esto dañará su bafle MIRAGE® NO conecte las conexiones RCA (#7) y alto nivel (#8)

AJUSTES FINALES DEL EQUIPO

- El su bafle está equipado con un interruptor maestro (On/Off) que durante un periodo prolongado, se recomienda desenchufar el interruptor de modo de alimentación (#6), ya sea "On" o "Auto' batle de la salida AC permanecerá siempre encendida. Si el equipo no se va a usar minutos sin señal, en cambio en la posición "On" la unidad audio se encenderá sola y luego se apagará después de varios modo de auto detección, de manera que si percibe una señal de según su sistema. Si escoge "Auto" la unidad permanecerá en Después del rodaje del altavoz, escoja la posición correcta del debe colocarse en la posición correcta antes de usar el aparato.
- 2 MIRAGE® para que el volumen de su bafle se ajuste al volumen de todo el equipo. Esto permite una transición suave entre las frecuencias altas y bajas de su equipo Ajuste el control de volumen (#1) del panel frontal de su bafle

- ω de piso deberá ser de 40Hz a 65Hz. estanterías deberá ser de 65Hz a 95Hz; y para los grandes altavoces crossover deberá ser de 95Hz a 120Hz; para los altavoces para ciertas frecuencias, lo que hará que la música retumbe. Cuando se usen pequeños altavoces satélite, la frecuencia apropiada del bafle, y un ajuste demasiado alto va a crear una duplicación de entre la respuesta de frecuencia de los altavoces frontales y la del de frecuencias se mezcle bien con el de los altavoces frontales (para Ajuste la frecuencia (#3) en el bafle **MIRAGE**® para que su rango "Off"). Poner el crossover demasiado bajo va a crear un "gap" usar con todos los ajustes, excepto cuando esté en modo Filtro
- 4. dirección correcta, al mismo tiempo. debería moverse hacia fuera, como los otros altavoces de su su interacción con su bafle MIRAGE®. Un altavoz desfasado opere en tase con el resto del sistema, ya que un bafle desfasado ser ajustado para 0 grado o 180 grados y es esencial que el bafle Ajuste el control de fase (#4) de modo que el bafle se integre fase, se puede asegurar que todos los altavoces se muevan en la equipo, lo que anula ciertas frecuencias. Ajustando el control de significa que el cono del altavoz se mueve hacia dentro cuando por su posición de escucha, por las características de la habitación y bajos o como si estuviera desfasado. Este ajuste será determinado sonara, o bien como si no pudiera reproducir correctamente los totalmente con el resto de su equipo de sonido. Este control puede
- los altavoces y el bafle para que el equipo en su conjunto tenga un buen desempeño y una buena reproducción. Es posible que las etapas 2,3 y 4 deban repetirse para poner punto su equipo. Es esencial que haya una mezcla adecuada entre

FUERA DE ESTADOS UNIDOS GARANTIA DEL PRODUCTO

En el exterior de Norteamérica la garantía puede ser modificada a fin de que se ajuste a las regulaciones locales. Para conocer con más detalle la GARANTÍA LIMITADA que se aplica en su país, consulte a su

GARANTÍA PARA ESTADOS UNIDOS Y CANADA

Favor de ver la garantía que aparece en la contraportada

"MIRAGE" y el logotipo de "MIRAGE" son marcas comerciales de Audio Products International Corp.

SEGURANÇA IMPORTANTES INSTRUÇOES DE LEIA COM ATENÇAO

Atenção: Para evitar o risco de choques eléctricos, insira totalmente a tomada do aparelho na parede, tomando cuidado para inserir a lâmina de largura correcta no orificio correcto. Leia as instruções: Antes de colocar em funcionamento o aparelho, leia todas as instruções de funcionamento e de segurança.

Guarde as instruções: As instruções de funcionamento e de segurança devem ser guardadas

Preste atenção às advertências: Preste atenção a todas as advertências de funcionament

Siga as instruções: Siga todas as instruções de funcionamento do aparelho. **Limpeza:** Desligue o aparelho da corrente eléctrica antes de limpá-lo. Não utilize produto

de limpeza líquidos ou em aerossol. Limpe com um pano húmido. Acessórios: A fim de evitar acidentes, não utilize acessórios diferentes daqueles

Agua e humidade: Não utilize o aparelho na presença de água

assegurar seu bom funcionamento e evitar superaquecimento. Estas fendas e aberturas não devem ser obstruídas nem cobertas. Não coloque o aparelho sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante a fim de não obstruir as fendas e aberturas de ventilação. O aparelho não deve ser colocado numa estante ou prateleira a menos que exista uma **Ventilação:** As fendas e aberturas servem para manter o aparelho ventilado a fim de

polarizada para ser utilizada com corrente alternada. Como medida de segurança, neste tipo de tomada, uma lâmina é mais larga do que a outra de modo que a tomada só pode ser encaixada na parede em uma posição. Se não for possível encaixar a tomada na parede em uma posição, inverta a tomada e tente novamente. Se, mesmo assim, a tomada não se sua residência, consulte o vendedor do aparelho ou a companhia de energia eléctrica local. Ligação à terra e polarizacão: f noscíval חוום ס מסיישורים בייניים איניים איני ventilação adequada e que as instruções do fabricante sejam seguidas. **Fontes de alimentação:** Utilize apenas as fontes de alimentação eléctrica indicadas nas encaixa, peça a um electricista para trocar a tomada na parede por uma mais moderna. **Ligação à terra e polarização:** É possível que o aparelho seja equipado com uma tomada especificações do aparelho. Em caso de dúvida sobre o tipo de energia eléctrica forneci tome nenhuma medida para anular a polarização da tomada.

possibilidade de serem pisados, pressionados ou beliscados por objectos colocados sobre eles ou contra eles. Um cuidado especial deve ser tomado com a parte dos fios que sai c aparelho ou que está próxima da tomada na parede. **Sobrecarga:** A fim de evitar incêndios ou choques eléctricos, não sobrecarregue as tomadas **Protecção dos fios eléctricos:** Os fios eléctricos devem ser colocados de modo a eliminar

na parede nem os fios de extensão.

em pontos de voltagem perigosos ou provocar curtos-circuitos. Não derrame nenhum líquido sobre o aparelho. Objectos e líquidos dentro do aparelho: A fim de evitar incêndios e choques eléctricos, nunca insira nenhum objecto nas aberturas e fendas do aparelho pois estes podem tocar

Reparos: Não tente consertar o aparelho por si mesmo pois a abertura ou remoção da tampa do aparelho pode lhe expor a uma voltagem perigosa e a outros riscos. Leve o aparelho para ser reparado por um técnico qualificado.

Calor: Mantenha o aparelho longe de fontes de calor como placas de aquecimento, saídas Períodos quando o aparelho não está em uso: Retire da parede a tomada de alimentação de ar quente, togões e tornos, e outras tontes de calor, incluindo amplificadores.

de corrente se o aparelho não for ser utilizado por um longo período. **Danos ao aparelho que necessitem reparos:** O aparelho deve ser examinado e reparado pessoal técnico qualificado quando:

- O fio de alimentação ou a tomada foram danificados; ou Um objecto entrou no aparelho ou líquido foi derramado dentro do aparelho; ou O aparelho tomou chuva; ou
- O aparelho não funciona normalmente ou apresenta uma alteração perceptível da
- aparelho não funciona normalmente quando as instruções de funcionamento sã



podem ter uma magnitude suficiente para criar um risco de choque eléctrico perigoso para os seres humanos. O símbolo de descarga eléctrica dentro do triângulo equilátero é usado para alertar o utilizador para a presença de "voltagens perigosas" não isoladas dentro do aparelho. Estas voltagens

O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero é usado para alertar o utilizador para a presença de instruções de

para alertar o utilizador para a presença de instruções de operação e manutenção (reparo) importantes nos materiais

INTRODUÇÃO

manual do proprietário

tuncione sem problemas. maximizar o desempenho do seu aparelho e, desse modo, seu prazer fim de assegurar que seu sistema seja instalado correctamente e de escuta. Sugerimos que leia todas as instruções contidas no manual a das sugestões e conselhos oferecidos nesse manual é lhe ajudar a natural e exacta reprodução musical durante muitos anos. O objectivo exclusiva e alta qualidade de fabricação lhe permitirão desfrutar a mais Parabéns pela compra de alto-falantes MIRAGE®! Nossa tecnologia

PERÍODO INICIAL DE FUNCIONAMENTO

escuta normal. ampla para tocar em modo de repetição (Repeat Mode) a um nível de Isto pode ser feito facilmente: coloque um CD com uma faixa dinâmica durante um período inicial. Este processo deve durar cerca de 50 horas MIRAGE® funcionarem a plena capacidade ou fazer experiências de posicioná-los em lugares diferentes antes que tenham sido utilizados Recomendamos muito que resista à tentação de fazer seus alto-falantes

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE A NOSSA COMPANHIA

quadrados) situadas em Toronto, no Canadá. Uma equipa dedicada de alto-falantes do mundo para proporcionar ao ouvinte o máximo prazer especialistas em engenharia, marketing e fabricação cria os melhores modernas de fabricação de cerca de 18.000 m2 (165.000 pés antieco. Os alto-falantes MIRAGE® são produzidos em instalações avançadas de design combinadas com várias salas de escuta e câmaras Os alto-falantes e subwoofers da MIRAGE® foram criados e são de escuta de música ou cinema em casa. investigação e desenvolvimento utiliza técnicas computadorizadas vendidos em mais de 60 países. A reputada equipa MIRAGE® de maiores fabricantes de alto-falantes do mundo e seus produtos são fabricados pela Audio Products International Corp., conhecida como 'API". A API, uma empresa canadiana fundada em 1973, é um dos

CUIDADOS COM O MÓVEL

pano seco para retirar a poeira e manchas. Não utilize toalhas de papel excelente e um grande cuidado. Limpe-os periodicamente com um Estes alto-falantes foram fabricados e acabados com uma técnica nem outros materiais abrasivos pois podem danificar o acabamento do

NOTA: Sugerimos que guarde a caixa e o material de embalagem deste produto MIRAGE® para protegê-lo caso mude de residência devolução ao utilizador às custas do utilizador. serão reparados, restaurados e devidamente embalados para utilizador numa embalagem diferente da embalagem original ou caso seja necessário enviá-lo a um serviço de reparação. Os produtos danificados que o serviço de reparação receba do

eigenaar handleiding

- 2 aangesloten, plug dan uw MIRAGE® subwoofer in het AC stopcontact. Gebruik niet het AC stopcontact aan de achterkant Nadat u de enkele laag niveau Sub In (#7) aansluiting heeft
- Ψ ontvanger. Het afstellen van het voorpaneel Volumeknop (#1) is verwerpt het crossover kenmerk van de MIRAGE® subwoofer, en maakt het mogelijk om in controle te worden genomen door de wanneer u zelf met de hand de crossover en volume instellingen Kies tussen de ON en de OFF wijzen (# 5). De Filter Wijze ON (aan) (omringende) surround sound movie systeem). Deze aansluiting aan een ontvanger met bas besturing (zoals bij een digitale OFF (uit) schakelaar positie moet worden gebruikt bij het aansluiten wilt controleren (zoals bij een muziek installatie). De Filter Wijze MIRAGE® subwoofer aan een ontvanger zonder bas besturing of schakelaar positie moet worden gebruikt bij het aansluiten van uw
- dat de ingangen niet hoorbaar zullen vibreren. Zorg ervoor dat de bijgesloten vibratie dempers geïnstalleerd zijn in de hoog-niveau luidspreker ingangen, omdat deze er voor zorgen
- ū Zie verder LAATSTE SYSTEEM AFSTELLINGEN.

voor Muziek Toepassingen Methode 2 –Luidspreker Niveau –

- ontvanger is door het gebruik van een High-Level (Hoog-Niveau) Deze andere manier om uw subwooter aan te sluiten aan uw zal dat een "out of phase" of terwijl - een buitenfase systeem installatie sterk zal limiteren. aansluiting genoemd veroorzaken, die het basgehalte van uw de positieve en negatieve terminals aansluit. Als u dit niet doet dan zorg ervoor dat u zorgvuldig de positieve en de negatieve kabels op noodzakelijk dat de luidspreker polariteiten worden behouden, rechter- ingangen aan de achterkant van uw subwoofer (#8). Het is rechter luidspreker uitgangen van uw ontvanger op de linker- en luidsprekerkabels aan te sluiten vanaf de voorste linker en de (#8) (luidspreker kabel) aansluiting, door gewoon the
- 2 stopcontact. Gebruik niet het AC stopcontact aan de achterkant (luidspreker kabel) tussen uw ontvanger en subwoofer, zorg ervoor dat er geen gespannen kabels zijn die elkaar aanraken, omdat dit Na de aansluiting van een High-Level (Hoog-Niveau) (#8) van uw ontvanger. Sluit uw MIRAGE® subwoofer aan in het AC (alternatieve stroom) een kortsluiting kan veroorzaken en uw installatie kan beschadigen
- Zie verder LAATSTE SYSTEEM AFSTELLINGEN

Sluit NIET beide RCA en High-Level (Hoog-Niveau) aansluitingen tegelijk aan omdat dit uw MIRAGE® subwoofer zal beschadigen.

LAATSTE SYSTEEM AFSTELLINGEN

De subwoofer is voorzien van een hoofd stroom schakelaar (Power audio signaal meet dan gaat hij vanzelf aan en zal na een paar onderdeel in een zelfmetende wijze, zodat als het onderdeel een Auto afhangend van uw installatie. De Auto keuze behoudt het juiste positie voor de Power Mode schakelaar (# 6), op On of op worden. Nadat u het proces van inwerking heeft voldaan, kies de Mode switch) dat voorafgaand aan gebruik ingeschakeld moet

> aanblijven. Als de installatie voor langere tijd niet in gebruik wordt als het op de On positie staat dan zal de subwoofer altijd (alternatieve stroom) stopcontact te trekken. genomen, dan is het aanbevolen om de subwoofer uit het minuten weer uitgaan als er geen signaal wordt gemeten, terwijl

- Stel de Volumeknop af (#1) op het voorpaneel van uw MIRAGE® subwoofer zodat de volume van uw subwoofer aansluit op het de lage en hoge frequenties van uw installatie. gehele systeemvolume. Dit zorgt voor een gladde overgang tussen
- ω satellieten luidsprekers, dan is de juiste crossover frequentie tussen 95 Hz tot 120 Hz, voor de kastmodel luidsprekers is dat van 65 Hz subwoofer zodat het frequentiebereik van de subwoofer goed tot 95 Hz en voor de brede crossover vloermodel luidsprekers is dat muziek boemachtig maakt. Wanneer u gebruik maakt van kleine een verdubbeling zal creëren van bepaalde frequenties, wat de subwoofer, terwijl een te hoge opzet van de crossover frequentie Stel de Crossover Setting af (#3) op uw MIRAGE® Luidsprekers van 40 Hz tot 65 Hz. frequentieantwoord van de voorste luidsprekers en die van de opzet van de crossover zal een gat creëren tussen het behalve bij de Filter Wijze OFF (uit) schakelaar positie). Een te lage mengt met de voorste luidsprekers (Te gebruiken in alle opzetten
- klinkt alsof het niet genoeg bas weergeeft of alsof de timing niet goed is. Deze opzet zal worden bepaald door uw luisterpositie, de afstelbaar van 0 graden tot +180 graden en zorgt ervoor dat de subwoofer in fases opereert met de rest van de installatie wat zeer Stel de Phase controle af (#4) zodat de subwoofer volledig installatie, en dit veroorzaakt annuleringen van bepaalde frequenties. Door het afstellen van de Phase Controle, kan men er kenmerken van uw luisterkamer en de interactie met uw MIRAGE® kritisch is, omdat een "out of phase" of buitenfase subwoofer integreert met de rest van uw audio installatie. Deze knop is voor zorgen dat alle luidsprekers tegelijk in de juiste richting moeten bewegen, net zoals de andere luidsprekers in uw luidsprekerkegel naar binnen gaat terwijl het naar buiten toe zou subwoofer. Een buitenfase luidspreker betekent dat de
- ъ geheel. zorgen dat er een juiste mix ontstaat tussen de luidsprekers en de worden om zuiver gesteld te worden met uw installatie. Er voor subwoofer is kritisch voor de prestatie van uw installatie, in zijn Stappen 2,3 and 4 moeten misschien een paar keer herhaalt

GARANTIE BUITEN DE VS:

verschillen om aan de locale regels te voldoen. Vraag uw locale Buiten Noord Amerika kunnen de productgaranties van land tot land MIRAGE® wederverkoper voor nadere details omtrent de BEPERKTE GARANTIE die in uw land van toepassing is.

GARANTIE VOOR DE VS EN CANADA

Zie A.U.B. de garantie document op de omslag

"MIRAGE", de "MIRAGE" logo, zijn handelsmerken van Audio Products International Corp.

manuale dell'utente

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER JEGGERE ATTENTAMENTE! **LE MISURE DI SICUREZZA –**

della spina alla fessura larga, poi innestare saldamente. Leggere le istruzioni: prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni sul Avvertimento: per evitare il rishio di scosse elettriche, far corrispondere le lame larq

Conservare le istruzioni: sicurezza per futuro riferimento. zionamento e le misure di sicurezza. conservare le istruzioni sul funzionamento e le misure di

Osservare le avvertenze: rispettare a tutte le avvertenze relative al prodotto e alla Seguire le istruzioni: attenersi a tutte le istruzioni per l'uso e il funzionamento.

Attacchi: per non incorrere in rischi, evitare l'uso di attacchi non raccomandati dal Pulitura: prima di pulire il prodotto, staccarlo dalla presa a muro. Non utilizzare detersivi liquidi od aerosol: è sufficiente un panno umido. fabbricante del prodotto.

Acqua ed umidità: non utilizzare il prodotto vicino all'acqua.

appoggiando il prodotto su un letto, un divano od altre superfici simili. Il prodotto non deve essere collocato in un mobile ad incastri come una libreria o uno scaffale **Aerazione:** il mobiletto è fornito di fessure per permettere l'aerazione, assicurare un buon funzionamento e proteggerlo da surriscaldamento. Evitare di bloccarle o coprirle cui non vi sia aerazione adeguata o quando non siano state rispettate le istruzioni tabbricante

indicato sull'etichetta. Se siete incerti circa la corrente della vostra abitazione, Alimentazione: il prodotto deve funzionare solo in base al tipo di alimentazione rivolgetevi all'azienda elettrica locale

evitare di essere calpestati, o compressi da oggetti che vi sono appoggiati sopra o a lato. In particolare, fare attenzione ai fili a livello delle spine, delle prese di corrente la presa. È importante struttare l'elemento di sicurezza che caratterizza la spina.

Protezione del cavo di alimentazione: i fili elettrici devono essere disposti in modo polarizzata, con linea di trasmissione a corrente alternata, che s'infila nella presa elettrica in un solo modo per maggior sicurezza. Se non vi riesce inserirla, cercate Collegamento a terra o polarizzazione: il prodotto può essere provvisto di una spin capovolgerla e, se ancora una volta non s'infila, chiedete a un elettricista di sostitu del punto di fuoriuscita dall'apparecchio.

Sovraccarico: non sovraccaricare le prese o le prolunghe per evitare rischi di scosse

incendi o scosse elettriche. Non lasciar mai cadere del liquido sul prodotto. **Manutenzione:** non effettuare da soli la manutenzione del prodotto dato che la pericolosa, o provocare corti circuiti che, a loro volta, finirebbero col degenerare in presenza di aperture o lo smontaggio dei rivestimenti possono esporre a tensione attraverso le fessure perchè potrebbe venire in contatto con punti a tensione Introduzione di oggetti e liquido: non far mai penetrare nel prodotto alcun oggetto

Calore: il prodotto dovrebbe essere collocato lontano da fonti di calore come radiatori, elementi riscaldanti, stufe od altri apparecchi che generano calore (inclusi gli

pericolosa o ad altri rischi. La manutenzione deve essere effettuata da personale

Periodi di inattività: durante lunghi periodi di inattività, il cavo di alimentazione del tto dovrebbe essere staccato dalla presa.

Danni che richiedono manutenzione: il prodotto deve essere sottoposto a manutenzione da parte di personale qualificato qualora:

- All'interno dell'apparecchio siano caduti degli oggetti o vi sia stato versato del Il cavo di alimentazione o la spina siano state danneggiati; oppure
- Il prodotto sia rimasto esposto alla pioggia; oppure L'apparecchio non sembri funzionare regolarmente o presenti una notevole
- Il prodotto sia stato fatto cadere o l'involucro abbia subito danni. Il prodotto non funzioni in modo normale anche seguendo le apposite istruzioni.

Il simbolo del lampo a punta di freccia entro un triangolo equilatera intende allertare l'utilizzatore al fatto che la presenza di "tensione pericolosa" priva di isolamento all'interno del prodotto può essere sufficiente per determinare rischio di scosse elettriche alle persone



manutenzione sono contenute utilizzatore al fatto che importanti istruzioni sul funzionamento e la punto esclamativo entro un triangolo equilaterale intende allertare

INTRODUZIONE

tunzionamento. per effettuare un'installazione corretta ed ottenere, quindi, un buon aiutarvi ad ottimizzare e mantenere un rendimento elevato per un particolarmente naturale ed accurata. Scopo di questo manuale è di permetteranno di godere a lungo una riproduzione musicale ascolto piacevole. Si consiglia di leggere attentamente tutte le istruzioni Tecnologia esclusiva abbinata a fabbricazione di alta qualità vi Congratulazioni per il recente acquisto degli altoparlanti MIRAGE®!

FASE DI COLLAUDO

a punto la fase di collaudo. Nel corso di questa fase, della durata di MIRAGE® al massimo della capacità fino a quando non sia stata messa Repeat mentre viene suonato un CD ad ampia gamma dinamica, e a circa 50 ore, il compact disc player deve essere impostato sul modo livelli normali di ascolto. Si suggerisce in modo particolare di non far funzionare gli altoparlanti

PROFILO DELL'AZIENDA

ascolto piacevole con ottimi effetti musicali od home theater stabilimento di 165.000 piedi quadrati vicino a Toronto, in Canada. È anecoiche. I prodotti MIRAGE® sono realizzati in un moderno Audio Products International Corp., conosciuta nel settore come « API computerizzata che si avvalgono di numerose sale di ascolto e camere settore, sviluppa i propri impianti mediante tecniche di progettazione oltre sessanta paesi. Il gruppo di ricerca MIRAGE®, ben noto nel Gli altoparlanti e subwoofer MIRAGE® sono progettati e fabbricati dalla fabbricazione creano i migliori altoparlanti al mondo per offrire un qui che un organico composto di tecnici, specialisti di marketing e della fabbricanti al mondo di altoparlanti, con una produzione distribuita in API, una ditta canadese fondata nel 1973, è tra i principali

CURA DEL MOBILETTO

finitura. assorbente od altri materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la ricorrere ad un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di carta particolarmente precisa. Per togliere la polvere o eventuali impronte, La tecnica artigianale con cui è stato realizzato e rifinito il mobiletto è


procederà a ripararlo, sottoporlo a revisione e rispedirlo a carico del destinatario. tecnica. Il centro che riceve un prodotto danneggiato, o spedito spostamento od invio per riparazione ad un centro di assistenza dall'utente in un contenitore diverso da quello originale, l'imballaggio dei prodotti MIRAGE® per proteggerli in caso di ANNOTAZIONE: si consiglia di conservare la scatola e

manuale dell'utente

COLLOCAZIONE DEL SUBWOOFER

ad individuare il punto d'ascolto più indicato. Potrebbe essere questo suonare un brano musicale già conosciuto, camminare nella stanza fino Iontano dall'angolo (risposta dei bassi soddisfacente, con maggior un modo per scegliere la collocazione giusta del subwoofer. modo provvisorio nella posizione d'ascolto principale e, tacendo sull'effetto audio. Per un'ulteriore verifica, installare il subwoofer in anche leggeri cambiamenti possono incidere favorevolmente una presenza eccessiva di basse trequenze), lungo una parete ma in un angolo della stanza (ma può derivarne un suono rimbombante o Perché il nuovo subfwooer MIRAGE funzioni bene, è essenziale che si l'ascoltatore a collocare il subwoofer in posizioni diverse, dato che l'altoparlante anteriore, a spese del volume complessivo). S'incoraggia altoparlante anteriore (ne risulta migliorata la mescolanza con fedeltà rispetto alla posizione ad angolo), oppure accanto ad un trovi in una collocazione corretta. Le tre collocazioni più comuni sono:

TERMINOLOGIA E COMANDI

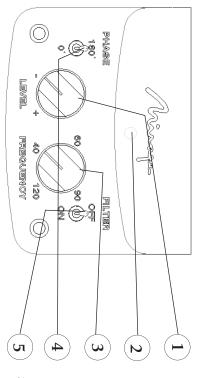


Pannello Anteriore

- Comando Livello Subwoofer Questo comando può essere regolato per controllare il livello di uscita dal subwoofer. Il livello uscita con quella del resto del sistema audio prescelto dovrebbe permettere al subwoofer di mescolare la propria
- 2 Luminosa) sul pannello anteriore si accende quando il subwoofer è collegato ad una sorgente di alimentazione A.C. e l'unità è attivata. segnale, e verde quando è in funzionamento. Indicatore Status (Condizione) – II LED (Diodo a Emissione Il LED diviene rosso quando l'unità è inserita ma non riceve un
- ω Comando Frequency (Frequenza) – Questo comando permette di determinare la frequenza più alta a cui può funzionare il effettuata all'infinito passando da 40Hz a 120Hz, per arrivare a regolare il filtro passa basso. La messa a punto può essere
- 4 0 gradi o180 gradi Comando Phase (Fase) – Questo interruttore permette di regolare la fase del subwoofer, in rapporto agli altoparlanti del sistema, o a
- 5 Modo Filter (Filtro) – Questo interruttore permette di selezionare modo più idoneo all'impianto) riferimento alla sezione dedicata ai collegamenti per identificare il Filter On (acceso) oppure Filter Off (spento). (Pregasi fare

Pannello Posteriore

automaticamente, si spegne scomparsa del segnale. il subwoofer si accende e, alla presenza di un segnale, posizione On è sempre subwoofer è spento, ma in è nella posizione Off, il (automatico). Se l'interuttore dopo vari minuti dalla acceso. In posizione Auto, e Off (spento) od Auto impostato su On (acceso), interruttore può essere (Alimentazione) - Questo

6

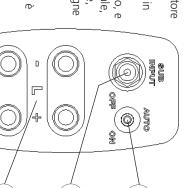

~

Ingresso High-Level (Alto un mono-ingresso RCA. Sub In – Questo ingresso è

Livello) – Vi sono connettori

W

4

 ∞

Level sono progettati per direzioni. Gli ingressi High amplificatori che non utilizzo su ricevitori od morsetti serratilo a 5 da altoparlanti del tipo

incorporano uscite subwoofer RCA. Ma se il ricevitore è dotato di allora impiegati. uscita subwoofer RCA, questi ingressi livello altoparlanti non vanno

MIRAGE COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER

Avvertimento:

alimentazione A.C. Questo controllo permette di evitare danni componenti elettroniche siano collegate ad una sorgente di collegamento. Controllare attentamente che tutte le Spegnere completamente l'impianto prima di effettuare qualsiasi


due metodi ove uno esclude l'altro. Il collegamento del subwoofer al ricevitore pùo essere eseguito con

Metodo 1 – RCA – Per applicazioni Home Theater (Audio Effetto Cinema) o LFE (Emissione Basse Frequenze)

- Sul retro del ricevitore dovrebbe esservi un unico jack di tipo RCA Basta un cavo regolare RCA da spina maschio a spina maschio. quel jack all'ingresso « Sub In » RCA (#7) sul retro del subwoofer. marcato « Subwoofer Out ». Collegare un singolo cavo RCA da
- « Sub In » (#7), innestare il subwoofer $MIRAGE^{\circ}$ in una presa A.C. Non utilizzare la presa A.C. sul retro del ricevitore. Dopo aver effettuata la singola connessione basso livello

voor de subwoofer te bepalen is om de subwoofer tijdelijk op uw verhogen boven een hoek plaatsing), of aan de zijde van een voorste luidspreker (dit creëert een betere mix met de voorste luidspreker, maar verschillende plekken voor het neerzetten van de subwoofer uit te frequentie kan veroorzaken), het plaatsen tegen een muur maar nie mogelijke plek waar de subwoofer kan worden geplaatst. olek heeft vastgesteld waar het geluid het beste klinkt. Hier is dan de muziekstuk beluistert loopt u langzaam door de kamer totdat u de gebruikelijke luisterplek neer te zetten en terwijl u een bekende uitmaken in geluidsreproductie. Een andere manier om de ideale ple proberen omdat kleine veranderingen een groot verschil kunnen zal de algehele volume opofferen). Wij moedigen u sterk aan om tegen een hoek aan (zal de bas prestatie matigen maar de precisie kamer (wat een "boem" dreun basachtige effect of overdreven lage

BEDIENINGSCONTROLES TERMINOLOGIE EN

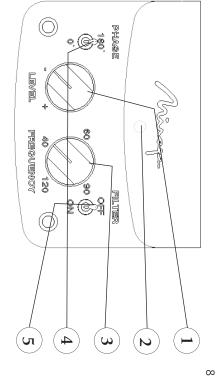

Voorpaneel

- Subwoofer Level (Niveau) Controleknop Deze schakelaar audio installatie. maakt het mogelijk om de output te mengen met de rest van uv controleert de output niveau van de subwooter. De gekozen niveau
- signaal ontvangt en geeft groen licht wanneer de installatie stopcontact is aangesloten en wanneer de installatie in werking Status Aanwijzer - Deze LED die zich op het voorpaneel bevindt De LED is rood wanneer de installatie is aangesloten maar geen licht geven wanneer de subwoofer op een AC (alternatieve stroom) functioneert.
- Frequentie (Frequency) Controleknop Deze controleknop is om de subwoofer kan afspelen. van 40 Hz tot 120 Hz. Dit zal vaststellen welke hoogste frequentie lage - pass filter af te stellen. Afstellingen zijn voortdurend variabel
- worden aangepast met de luidsprekers die in uw installatie worden 0 graden tot +180 graden van de subwoofer fase mogelijk die kan Phase Controleknop - Deze controleknop maakt een afstelling van
- ي. suggesties om te weten welke wijze het meest schikbaar is voor ON (aan) of Filter OFF (uit). (Zie a.u.b. het aansluitingsgedeelte voor Filter Wijze - Deze schakelaar maakt de keuze mogelijk tussen Filter \mathbb{V}

Achterpaneel


eigenaar handleiding

Power Wijze – Deze er een signaal aanwezig is en op de AUTO stand staat, dan stand staat, dan zal de minuten nadat het signaal zal het automatisch een paar zal de subwoofer aangaan als aanblijven. Wanneer de knop subwoofer voortdurend Wanneer de knop op de ON Wanneer de knop op de OFF AUTO gezet worden. subwoofer niet aangaan. stand staat, dan zal de schakelaar kan op ON, OFF of



High-Level Input (Hoog subwoofer uitgang, dan niveau ingangen niet gebruikt is van een RCA type ontvanger heeft die voorzien subwoofer uitgangen versterkers die geen RCA type worden bij ontvangers en ontworpen om gebruikt te Niveau ingangen) zijn Deze High-Level inputs (Hogeluidspreker aansluitingen. Niveau Ingang)– Deze zijn een moeten deze luidspreker bevatten. Wanneer u een gangen bindingen paaltype

Sub In – Deze input is een verdwenen is uitgaan.

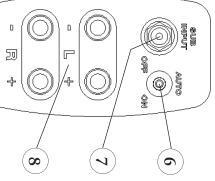

MIRAGE SUBWOOFER AANSLUITING VAN UW

kunt u eventueel uw installatie beschadigen op een AC (alternatieve stroom) bron. Als u dit niet doet dan te zorgen dat alle elektrische onderdelen niet aangesloten zijn met de aansluitingen begint. U moet goed oppassen om er voor PAS OP: Schakel alle stroom uit van uw installatie uit voordat u

Er zijn twee onderlinge exclusieve methodes om uw subwoofer aan te sluiten op uw ontvanger.

Methode 1 – RCA – Voor Home Theater of LFE Toepassingen

type jack bevinden met de benoeming "Subwoofer Out". Sluit een enkele RCA kabel aan vanaf deze jack naar de "RCA Sub In" (#7) stekker RCA kabel is hiervoor nodig. aan de achterkant van de subwoofer. Een standaard stekker tot Aan de achterkant van de ontvanger moet zich een enkele RCA

VOLGENDE ZORGVULDIG! INSTRUCTIES-LEES HET BELANGRIJKE VEILIGHEID

Pas op: Om een elektroshock te voorkomen, moet u de stekker wel op de juiste manier in het stopcontact steken. Lees de veiligheid instructies: Voor het gebruiken van dit product moeten alle veiligheid

instructies en gebruiksaanwijzingen worden gelezen. **Bewaar de instructies:** Alle veiligheidinstructies en gebruiksaanwijzingen moeten worden bewaard om verdere nakrjik mogelijk te maken. **Waarschuwende zorgmaatregelen:** Alle waarschuwingen omtrent dit product en de

Volg de gebruiksaanwijzingen: Alle gebruiksaanwijzingen moeten worden gevolgd.
Schoonmaken: Voor het schoonmaken moet de stekker van het product uit de muur
getrokken worden. Gebruik gen vloeibare schoonmaakmiddel of een schoonmaakmiddel uit
een spuitbus. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken. gebruiksaanwijzingen moeten worden gevolgd.

Vastbindingen: Gebruik geen sluitingen die niet door de fabrikant zijn aangeraden omdat

deze risico's met zich mee kunnen brengen. **Water en vochtigheid:** Gebruik dit product niet in de nabijheid van water - Laat de installatie niet in aanraking komen met lekend of druppelend water en plaats ook nooit met water

gewulde objecten op de apparatuur.

Wentilatie: Er zijn spleten en openingen in de kast die voor ventilatie zorgen zodat het

Product goed kan functioneren en om oververhitting te voorkomen. Deze openingen moeten

product goed kan functioneren en om oververhitting te voorkomen. Deze openingen moeten

niet geblokkeerd of bekleed worden. Ze moeten ook nooit worden geblokkeerd door het

product op een bed, bank, tapijt of ander soortgelijke oppervlakte neer te zetten. Dit product

moet niet in een ingebouwde installatie worden geplaatst zoals een boekenkast of een rekje

mits er voor goede ventilatie wordt gezorgd, en dat de gebruiksaanwijzingen van de

fishiever zijn. fabrikant zijn gevolgd.

aangegeven. Als u niet zeker bent van het soort stroom van uw huis, raadpleegt u dan uw Stroom: De stroom voor dit product moet alleen van het soort zijn wat op het etiket is ıct wederverkoper of uw elektriciteitsbedrijf.

voorkomen dat erop gelopen kan worden of dat objecten die erop of ertegen worden geplaatst ze niet zullen afknellen. Er moet vooral worden gelet op het snoer bij het stopcontact, en op de bak en de plek waar ze uit het product komen. stopcontact te vervangen. Probeer NIET de veiligheidsmaatregel van de stekker te ontkennen Bescherming van het elektrische snoer: De elektrische snoeren moeten worden geleid om te stekker past maar op één manier in het stopcontact. Dit is een veiligheidsmaatregel. Als u niet in staat bent om de stekker goed in het stopcontact te krijgen, probeer het andersom. Mocht het dan steeds niet lukken neem dan contact op met uw elektricien om het wisselende stroomsnoer stekker (een stekker met een bredere lemmet dan de andere). Deze Aardverbinding of polarisatie: Dit product kan voorzien zijn van een gepolariseerde

Overlading: Overlaad de stopcontacten en de verlengsnoeren niet omdat dit brand of elektroshock risico kan veroorzaken.

Inbrengen van een object of van vloeistof: Duw nooit een object door de gleuven van dit product omdat ze in aanraking zouden kunnen komen met gevaarlijke voltage punten of ze zouden gedeeltes uit kunnen schakelen die brand of elektroshock kunnen veroorzaken. Mors geen vloeistof op dit product.

Reparaties: Probeer nooit om dit product zelf te repareren door hem open te maken of door de dekking weg te halen, u kunt zich dan voor gevaarlijke voltage of ander gevaar

Warmte: Dit product moet uit de buurt van warmte bronnen worden geplaatst zoals radiators, kachels, fornuizen en andere apparaten die warmte produceren (inclusief

geluidsversterkers).

Ongebruikte periodes: Als het product langere tijd niet zal worden gebruikt dan moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.

Beschadiging dat reparatie nodig heeft: Dit product moet door gekwalificeerd personeel

- Het elektronische snoer of stekker beschadigd zijn, of als
- Objecten of vloeistof binnen in het systeem zijn gevallen, of als
- Het systeem niet normaal functioneert of er verandering wordt geconstateerd in de
- Het product is gevallen of de omheining beschadigd is. Als de installatie niet goed functioneert nadat alle aansluitingshandelingen zijn



gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke voltage" binnen de omheining van het product dat van een zodanig omvang is dat het aan mensen een elektroshock risico De bliksemstraal met pijlpunt in een driehoek is bedoeld om de

Het uitroepteken in een driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen die te vinden zijn in de literatuur die bij het

INLEIDING

ω

dat uw systeem goed is geïnstalleerd en op de juiste manier instructies van deze handleiding door te lezen om er zeker van te muziek weergave te genieten. Het advies dat u in deze handleiding kunt vinden is er om u erbij te helpen maximale prestaties van uw u mogelijk om jarenlang van de meest natuurlijke en nauwkeurige Gedeponeerde technologieën en hoge kwaliteitseisen maken het voor nieuwe luidsprekers te garanderen. Neemt u alstublieft de tijd om alle Gefeliciteerd met de aanschaf van uw **MIRAGE**® luidsprekers!

INWERK PERIODE

op de Repeat wijze terwijl u een CD van groot luisterbereik op normaal gebeuren door middel van het aanzetten van de compact disk speler hun volle capaciteit te spelen of te experimenteren met gevaarlijke plaatsing en luistergewoontes voordat ze volledig zijn ingewerkt. D luisterniveau afspeelt. houd in een afspeel periode van ongeveer 50 uur. Dit kan makkelijk Wij raden u sterk aan om uw nieuwe **MIRAGE®** luidsprekers niet Ρį tot

OVER HET BEDRIJF ACHTERGRONDINFORMATIE

luisterruimtes en echovrije kamers. MIRAGE® wordt gemaakt in een moderne 165,000 vierkante voet vestiging in Toronto, Canada. Een toegewijde ontwikkeling- marketing- en vervaardigingteam maakt de mooiste luidsprekers in de wereld voor het plezier om naar muziek of de industrie. Een in 1973 opgerichte Canadees bedrijf, API is één van MIRAGE® luidsprekers en subwoofers worden ontworpen en gemaakt door Audio Products International Corp., ook wel als "API" bekent in maken van computer ontwerptechnieken in combinatie met meerdere ontwikkelingsteam vordert zijn luidspreker onderzoek door gebruik te dan zestig landen over de hele wereld. Het beroemde MIRAGE® de grootste luidsprekerfabrikant in Noord Amerika, leverancier in meer home theater te luisteren.

BOX VERZORGING

Grote zorg en vakmanschap zijn nodig geweest om de box te bouwen en af te werken. Gebruik van tijd tot tijd een zachte, droge doek voor kan beschadigen. papieren doek of andere schurend materiaal omdat dit de afwerking het verwijderen van stof of van vingerafdrukken. Gebruik geen

MIRAGE® producten om ze te beschermen tijdens een verhuizing en op de juiste manier ingepakt en vervoerd worden op dan het oorspronkelijke is opgestuurd, zal worden gerepareerd ontvangen en dat door een gebruiker in een andere verpakking of als ze ooit om reparatie vervoerd moeten worden naar een reparateur. Een product dat beschadigd bij een reparateur wordt NOTA: Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal van de

SUBWOOFER PLAATSING

subwoofer dalla presa C.A.

prestatie. De meest gebruikelijke plekken bevatten: de hoek van de De plaatsing van uw nieuwe MIRAGE® subwoofer is kritisch voor zijn

- quando si vogliono regolare a mano le impostazioni crossover sempre necessario regolare il Comando Level (#1) del pannello che la messa a punto venga gestita dal ricevitore. Sarà però annulla la caratteristica crossover del subwoofer MIRAGE®, e fa video digitale ad effetto « surround »). Questa connessione ricevitore con gestione dei bassi (come nel caso di un impianto dell'interruttore Modo Filter Off va impiegata quando si collega volume (come nel caso di un impianto audio). La posizione subwoofer MIRAGE® ad un ricevitore senza gestione dei bassi, dell'interruttore Modo Filter On va impiegata quando si collega Selezionare il Modo Filter On oppure Off (#5). La posizione æ 0
- Assicurarsi che gli smorzatori di vibrazione che sono forniti risult impedisce la tuoriuscita dagli ingressi di vibrazioni che possono installati negli ingressi altoparlanti High Level dato che ciò interferire con l'ascolto. no
- Vedere la sezione sottoriportata, Messa a Punto Finale del Sistema.

Metodo 2 – Livello Altoparlanti Per applicazioni musicali

- 1. Un altro modo per collegare il subwoofer al ricevitore è Prima togliere gli smorzatori di vibrazione High Level che sono negativi. Non osservare questa regola genera un collegamento collegando i cavi positivi e negativi ai rispettivi terminali positivi Molto importante è rispettare le polarità dell'altoparlante, corrispondenti terminali d'Ingresso sul retro del subwoofer (#8) Altoparlanti Anteriori, Destro e Sinistro, del ricevitore ai installati tra i terminali, poi collegare i cavi altoparlante dalle Uscite d'impiegare una connessione High-Level (#8) (cavo altoparlante) fuori fase che limita notevolmente la presenza dei bassi nel sistema.
- altoparlante) tra il ricevitore e il subwoofer, assicurarsi che dei Una volta effettuato il collegamento High-Level (#8) (cavo C.A. Non utilizzare la presa C.A. sul retro del ricevitore. logori non si tocchino per evitare un corto circuito e danni al sistema elettronico. Innestare il subwoofer **MIRAGE**® in una presa Ca
- Vedere la sezione sottoriportata, Messa Punto Finale del Sistema

NON effettuare contemporaneamente i collegamenti RCA (#7 High-Level (#8) per non danneggiare il subwoofer MIRAGE®

MESSA A PUNTO FINALE DEL SISTEMA

 Il subwoofer è dotato di un interruttore principale se non vi è più il segnale mentre, nella posizione ON, il subwoofe segnale audio si accende da solo e poi si spegne dopo vari minut modo di autorilevazione, per cui se l'impianto dovesse rilevare ur AUTO a seconda del sistema. La selezione AUTO lascerà l'unità ir posizione giusta per l'interruttore del modo POWER (#6) su ON sistema. Una volta completato il processo di collaudo, selezionare dell'alimentazione che va innestato prima di far funzionare il per un periodo di tempo prolungato, si raccomanda di staccare rimane sempre acceso. Qualora l'impianto non venisse utilizzato nel vostro paese. IN CANADA

passaggio facile tra basse ed alte frequenze del sistema. al volume generale del sistema. È un modo per assicurare un subwoofer MIRAGE® affinché il volume del subwoofer corrisponda Regolare il Comando Level (#1) sul pannello anteriore del

manuale dell'utente

- 65Hz e 95Hz, e nel caso di grandi altoparlanti da pavimento tra compresa tra 95Hz e 120Hz, per gli altoparlanti da scaffale tra satelliti piccoli, la frequenza crossover corretta dovrebbe essere altoparlanti MIRAGE® affinché la gamma di frequenze del 40Hz e 65Hz. crossover troppo alta finirà col raddoppiare certe frequenze e generare una lacuna tra la frequenza di risposta degli speaker subwoofer sia ben mescolata con quella degli altoparlanti anteriori Regolare l'Impostazione Frequency (#3) sul subwooter degli generare un suono rimbombante. Quando si utilizzano altoparlanti anteriori e quella del subwoofer, mentre impostare la frequenza Off). Impostare la frequenza crossover troppo bassa finirà col (Da utilizzare con tutte le impostazioni, tranne che col Modo Filter
- conteporaneamente nella medesima direzione. comando Phase, si riesce a far sì che tutti gli altoparlanti funzionino d'altoparlante che si sposta verso l'interno invece che verso subwoofer MIRAGE®. Per altoparlante fuori fase s'intende un cono che dalle caratteristiche della stanza e dalla sua interazione col comando può essere regolato o a 0 gradi o a 180 gradi ed è sistema perché un subwoofer fuori fase può generare una Regolare il comando Phase (#4) in modo che il subwoofer venga ad risultato che certe frequenze sono cancellate. Regolando il riproduzione che sembra mancare di bassi o di cadenza. importantissimo che il subwoofer funzioni in fase col resto del integrarsi completamente col resto del sistema audio. Questo l'esterno, come avviene con gli altri altoparlanti del sistema, col L'impostazione verrà determinata dalla posizione di ascolto, oltre
- sintonizzare il sistema. È essenziale reperire una giusta mescolanza Può darsi che i punti 2,3 e 4 debbano essere ripetuti per meglio complessiva dell'impianto. tra altoparlanti e subwoofer per ottimizzare la prestazione

GARANZIA AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI

alla normativa locale. Informatevi presso il venditore di prodotti Al di fuori del Nord America, la garanzia può cambiare per rispondere MIRAGE® per ulteriori dettagli circa la GARANZIA LIMITATA in vigore

GARANZIA NEGLI STATI UNITI

Consultare i dati relativi alla garanzia riportati a tergo

"MIRAGE" e il logo "MIRAGE" sono marchi di commercio della Audio Products International Corp.

benutzerhandbuch

SICHERHEITSANWEISUNGEN **-SORGFALTIG DURCHLESEN!** WICHTIGE

Achtung- Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, sollte der breite Stiftkontakt des Steckers nur in den breiten Schlitz der Steckdose eingesteckt werden. Anweisungen durchlesen- Vor Inbetriebnahme des Produktes bitte alle Sicherheits- und

Achtungshinweise beachten- Achtungshinweise auf den Produkt- und Betriebsanweisunger bitte beachten. Anweisungen aufbewahren- Sicherheits- und Betriebsanweisungen bitte für spätere

Beachten der Anweisungen- Alle Betriebs- und Gebrauchsanweisungen bitte beachten. Reinigen- Vor Reinigen Produkt vom Stromnetz trennen. Bitte nicht flüssige Reinigungs- oder Sprühmittel, sondern einfach feuchtes Tuch zum Reinigen verwenden. Zubehörteile- keine Zubehörteile benutzen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, da

dies mit Gefahr verbunden sein könnte. **Wasser und Feuchtigkeit**- Produkt nicht in der Nähe von Wasser benutzen

Luftzufuhr- Öffnungen in der Box dienen zur Lüftung, gewährleisten einen einwandfreien Betrieb des Produktes und schützen vor Überhitzung. Sie dürfen daher nicht blockiert oder bedeckt werden, indem es auf ein Bett, ein Sofa oder eine ähnliche Unterlage gestellt wird. Das Produkt sollte nicht in Einbaumöbel wie z.B. ein Buchregal oder einen Bücherschrank platziert werden, es sei denn die Lüftung ist genügend oder die Anweisungen des

Netzanschluss- Das Produkt bitte nur mit der Art von Stromversorgung benutzen, die auf dem Markenschild angegeben ist. Bei Unklarheiten über die Art der Stromversorgung des Hauses bitte einen Elektrofachmann oder die Elektriziätswerke anrufen.

Erdung oder Verpolsicherung- Das Produkt kann mit einem WS-Stecker mit Verpolschutz (ein

Stecker, bei dem ein Kontakt breiter ist als der andere) ausgerüstet sein. Dieser Stecker kann aus Sicherheitsgründen nur in einer Richtung in eine Steckdose gesteckt werden. Stecker anders herum einstecken, wenn er nicht in die Steckdose passen will. Klappt es immer noch nicht, bitte einen Elektrofachmann kommen lassen, um die alte Steckdose mit einer neuen zu ersetzen. Auf keinen Fall die Sicherheitsbestimmungen des Verpolschutzes umgehen. **Schutz der Netzkabe**l- Die Netzkabel sollten so verlegt werden, dass nicht über sie gelaufen

wird oder dass sie nicht von auf ihnen liegenden Gegenständen eingeklemmt werden. Dabei sollte besondere Aufmerksamkeit den Stellen zukommen, wo die Kabel in einem Stecker bzw. einer Steckdose enden oder an dem Punkt, wo sie von dem Produkt

Überbelastung- Steckdosen oder Verlängerungskabel nicht überbelasten, da sonst das Risiko

Eindringen von Gegenständen oder Flüssigkeiten- Niemals sollten Gegenstände irgendwelcher Art durch die Öffnungen in dem Produkt gesteckt werden, da dadurch Kontakte unter Spannung berührt oder Teile kurzgeschlossen werden können, was zu Feuergefahr oder Risiken von Stromschlägen führen kann. Niemals Flüssigkeiten Art über dem Produkt verschütter

Reparatur und Wartung- Niemals versuchen, das Produkt selbst zu reparieren oder zu warten, da man beim Abnehmen der Wände berührungsgefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein kann. Alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen.

Wärmequellen- Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Heizrohren, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (inklusive Verstärkern)

Perioden der Nichtbenutzung- Bei längeren Perioden der Nichtbenutzung Netzkabel des Produktes vom Netz trennen.

Inanspruchnahme von Reparaturen- Das Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal

- das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde oder
- repariert oder gewartet werden, wenn
 a) das Netzkabel oder der Stecker bes
 b) Gegenstände in das Gerät gefallen
 c) das Produkt im Regen stand oder
 d) das Gerät nicht mehr normal funkt das Produkt im Regen stand oder das Gerät nicht mehr normal funktioniert oder in seiner Klangwiedergabe einen Gegenstände in das Gerät gefallen oder Flüssigkeit über es verschüttet wurde oder
- **⊅ 0** offensichtlichen Wechsel zeigt oder das Gerät hingefallen oder das Gehäuse beschädigt wurde oder das Gerät bei Beachtung der Bedienungsanweisungen nicht normal funktioniert



Benutzer vor nichtisolierten "berührungsgefährlichen Spannungen" im Innern des Lautsprechergehäuses. Diese können hoch genug Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck warnt den dass Gefahr besteht, einen Stromschlag zu erhalten



Dokumentation, die dem Gerät beiliegt. 3enutzer über wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck informiert den

EINLEITUNG

ω

ω

brugervejledning

Ratschläge geben, um eine optimale Leistung unserer Produkte und genießen lassen. Vorliegende Anleitungen sollen Ihnen einige Tipps und funktioniert zu stellen, dass Ihr Audio-System ordnungsgemäß installiert ist und gut alle Anleitungen dieses Handbuches genauestens beachten, um sicher somit besten Klanggenuss zu gewährleisten. Wir empfehlen, dass Sie Jahre die Kennzeichen einer natürlichen und reinen Musikwiedergabe Firmeneigene und hochwertige Fertigungstechnik werden Sie lange Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer **MIRAGE**® Lautsprecher!

EINSPIELZEIT

lauten. Dieser Vorgang sollte ungefähr 50 Stunden in Anspruch nehmen. Am besten wählen Sie die Funktion Repeat Mode auf Ihrem CD-Spieler und lassen eine CD mit weitem Frequenzbereich bei normaler Lautstärke mit besonderen Aufstellungsarten und Hörbereichen zu unternehmen. Einspielzeit in voller Leistungsstärke ertönen zu lassen oder Experimente Wir raten Ihnen sehr, der Versuchung zu widerstehen und Ihre MIRAGE® Lautsprecher nicht vor Ablauf einer ordnungsgemäßen

DATEN ÜBER UNSER UNTERNEHMEN

International Corporation entwickelt und hergestellt. Die 1973 gegründete kanadische Firma ist einer der größten Branche als "API" bekannten Unternehmen Audio Products MIRAGE® Forschungsteam mit rechnergestützten weltweit. Bei der Entwicklung von Lautsprechern arbeitet das bekannte MIRAGE® Lautsprecher und Subwoofer werden von dem in der Lautsprecherhersteller und liefert Produkte in mehr als 60 Länder

weltweit, um Audioliebhabern einen optimalen Musik- und werden in einem modernen 15 330 Quadratmeter großen Werk in schalldichten Räumen eingesetzt werden. **MIRAGE**® Lautsprecher Heimkinogenuss zu bieten. Verkäufern und Werksarbeitern produziert die besten Lautsprecher Toronto, Kanada, hergestellt. Ein engagiertes Team von Ingenieuren Konstruktionsverfahren, die in einer Vielfalt von Hörbereichen und

PFLEGE DER BOXEN

beeinträchtigen könnte. Sie in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch Staub oder schmirgelartiges Material verwenden, da dies die Politur Fingerabdrücke abwischen. Bitte keine Papierhandtücher oder anderes sehr viel Sorgfalt und handwerklicher Kunstfertigkeit. Zur Pflege sollten Ausführung und äußere Verarbeitung der Boxen sind das Ergebnis von

HINWEIS:

aufbewahren, damit sie im Falle eines Umzuges oder Versandes Bitte Verpackungsmaterial der MIRAGE®-Lautsprecher zur Reparatur an den Kundendienst geschützt sind. Produkte, wurden, werden auf Kosten des Endverbrauchers repariert und Endverbraucher nicht in der Original-Verpackung verschickt beschädigt in einem Service-Center ankommen und vom für den Rückversand ordnungsgemäß verpackt <u>di</u>e

2

en blød overgang mellem systemets høje og lave frekvenser. så subwooferens volumen passer til det totale system. Dette sikr

- crossover og volumenindstilling manuelt (f.eks. i et musiksystem). Filter Off stillingen skal bruges, når en modtager med basstyring Vælg enten Filter stilling On eller Off (5). Kontrolknappen bør (f.eks. i et digitalt surround lyd teatersystem) forbindes. En sådan sættes i Filter On stilling, når MIRAGE® subwooferen forbindes idet modtageren overtager styringen. Det er dog stadigt tilslutning omgår crossover muligheden på MIRAGE® subwooferen, en modtager uden basstyring, eller hvis man ønsker at styre nødvendigt at justere volumen kontrollen (1) på forpladen.
- 4 Kontroller, at de vedlagte vibrationsdæmpere er installerede i høj niveau indgangene på højttalerne. Det sikrer, at man ikke kan høre indgangene vibrere. Se nedenstående for den endelige justering af
- ي. Se nedenstående for den endelige justering af systemet

Metode 2 – Højttaler niveau – for musik

- og venstre indgangene bag på subwooferen (8). Det er meget Den anden metode for tilslutning af subwooferen til modtagerer ı systemet ledninger skal forbindes til de rigtige positive og negative er ved hjælp af en høj-niveau (8) (højttalerledning) forbindelse. vigtigt, at højttalernes polaritet respekteres. De positive og negative forreste højre og venstre højttaler udgange på modtageren til højre Det gøres meget enkelt ved at forbinde højttalerledningerne fra forbindelse, der i høj grad vil begrænse mængden af bas terminaler. Hvis man ikke gør det, får man en ude af fase
- 2 subwooferen ind i en stikkontakt. 220 volt stikket bag på en kortslutning og skade elektronikken. Sæt **MIRAGE**® Når høj-niveau (8) (højttalerledning) tilslutningen mellem modtageren bør ikke bruges. ingen flossede ledninger kan røre hinanden, da dette kunne skabe modtageren og subwooferen er udført, bør man kontrollere, at
- Se nedenstående for den endelige justering af systemet

Anvend IKKE både RCA og høj-niveau tilslutninger samtidigt. MIRAGE® subwooferen vil tage skade.

ENDELIGE JUSTERINGER AF SYSTEMET

- slukke, når den efter flere minutter ikke har modtaget et signal. styrer sig selv, idet den tænder, når den modtager et signal. Der rigtige stilling for tænd-sluk kontakten (6), enten "On" eller Subwooferen har en hovedkontakt, der skal aktiveres, inden subwooferen ud af stikkontakten. systemet ikke anvendes i længere tid, er det bedst at tage højttaleren kan bruges. Når højttaleren er kørt til, vælges den "On" stillingen betyder, at subwooferen altid er tændt. Hvis 'Auto" afhængigt af systemet. "Auto" betyder, at højttaleren
- Indstil volumen kontrollen (1) på **MIRAGE®** subwooferens forplade, <u>≤</u>.

- subwooferens frekvensområde passer til fronthøjttalernes (Gøres crossover gulvhøjttalere mellem 40 og 65 Hz 95 og 120 Hz. For reolhøjttalere mellem 65 og 95Hz, og for store små satellit højttalere, er den passende crossover frekvens mellem frekvenser, hvad der vil give musik en buldrende lyd. Hvis man har frekvensen stilles for højt, vil der dannes en fordobling af visse crossover stilles for lavt, vil der være et gab mellem ved alle indstillinger med undtagelse af Filter Off stillingen). Hvis Juster frekvens indstillingen (3) på **MIRAGE®** subwooferen, så fronthøjttalernes frekvenssvar og subwooterens. Hvis crossover
- skulle gå fremad i takt med de andre højttalere i systemet, hvilket om der mangler bas, eller som om timingen er forkert. Indstillingen Juster fasekontrollen (4), så subwooferen er helt integreret med af fase betyder, at højttalerkeglen bevæger sig baglæns, når den bestemmes af lyttepositionen, rummets egenskaber og sammenspillet med **MIRAGE®** subwooferen. At en højttaler er ude fjerner visse frekvenser. Justering af fasekontrollen sikrer, at alle det øvrige system, da en ude af fase subwoofer enten vil lyde, som resten af systemet. Denne kontrolknap kan stilles på enten 0-eller højttalerne bevæger sig i den rigtige retning på samme tid. 180 grader. Det er vigtigt at sikre, at subwooferen er i fase med
- systemet. Den rette blanding mellem højttalerne og subwooferen er vigtig for hele systemets lydkvalitet. Det kan være nødvendigt at gentage trin 2, 3 og 4 for at finjustere

GARANTI UDEN FOR USA

Deres land. forhandler om enkelthederne i den BEGRÆNSEDE GARANTI, der gælder i overensstemmelse med stedlige regulativer. Spørg Deres lokale MIRAGE® Uden for Nordamerika kan garantien være ændret, så den er i

GARANTI FOR USA OG CANADA

Se venligst garantibevisets bagside

14


[&]quot;MIRAGE" og "MIRAGE" logoet er varemærker, der tilhører Audio Products International Corp.

brugervejledning

PLACERING AF SUBWOOFEREN

Placeringen af Deres nye MIRAGE® subwoofer er vigtig for dens ydeevne. De tre mest almindelige placeringer er: I et af rummets hjørner (det kan give en buldrende eller overdreven lavfrekvens lyd) - langs en væg, men ikke i hjørnet (moderat bas med større lydmæssig nøjagtighed end ved hjørneplacering) - eller ved siden af en fronthøjttaler (giver en bedre blanding med fronthøjttaleren, men mister noget af det totale volumen). Vi opfordrer Dem på det kraftigste til at eksperimentere med forskellige placeringer af subwooferen, da små ændringer kan betyde store fordele med hensyn til lydgengivelsen. De kan yderligere eksperimentere med placering af subwooferen ved midlertidigt at placere den i Deres foretrukne lytteposition. Mens De spiller et kendt musikstykke, går De rundt i rummet, indtil De finder det sted, hvor lyden er bedst. Dette er en mulig placering for

TERMINALER OG INDSTILLINGER

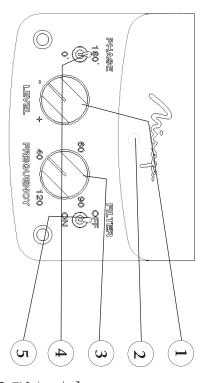


indgange ikke bruges.

Forplade

- Subwoofer niveau kontrol Denne knap kontrollerer subwooferens volumen. Man justerer til det niveau, hvor subwooferens styrke passer til resten af systemet.
- Status indikator Den LED, der sidder på forpladen, vil lyse op, når subwooferen tilsluttes 220V, og enheden virker. LED lyser rødt, når højttaleren er forbundet, men ikke modtager et signal. Den lyser grønt, når højttaleren er aktiveret.
- 3. Frekvens kontrol Denne knap justerer lavpas filteret. Trinløse justeringer mellem 40 og 120HZ kan foretages.
- Fase kontrol Denne knap justerer subwooferens fase i forhold til højttalerne i Deres system fra til enten 0 eller 180 grader.
- Filterstilling Knappen giver mulighed for at vælge mellem Filter ON eller Filter Off. (Find venligst i afsnittet om tilslutning råd om, hvilken stilling der passer bedst til Deres installation)

Bagplade

- 6. Tænd-sluk stilling Denne knap kan stilles i enten On, Off eller Auto. Hvis knappen står på "Off", er subwooferen slukket. Hvis knappen er på "On", er den konstant tændt. Hvis knappen stilles på "Auto", vil subwooferen automatisk tænde, når den modtager et signal, og slukke nogle minutter efter signalet er ophørt.
- Sub In Denne indgang er en RCA type mono indgang.
- 8. Høj-niveau indgang Disse er 5-vejs højttaler 5-vejs højttaler tilslutningsterminaler. Høj-niveau indgangene er designet for modtagere eller forstærkere, der ikke har nogen form for RCA subwoofer udgang. Hvis Deres modtager har en RCA type subwoofer udgang, skal disse højttaler niveau

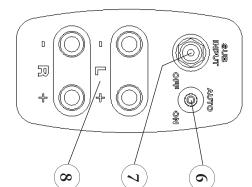

TILSLUTNING AF MIRAGE SUBWOOFER

Advarsel: Afbryd al strømforsyning til systemet, før installationen påbegyndes. Vær helt sikker på, at ingen elektroniske komponenter er tilsluttet 220 volt. Undladelse heraf kan resultere i eventuel beskadigelse af systemet.

Man kan vælge mellem to metoder for tilslutning af subwooferen til modtageren.


Metode 1 - RCA - for hjemmeteatre eller LFE

- . Bag på modtageren skulle der være et enkelt RCA type stik, markeret "Subwoofer Out". Forbind en enkelt RCA ledning fra stikket til RCA Sub In (7) bag på subwooferen. Der skal bruges en standard RCA han-til-han ledning.
- Når den enkelte lav-niveau Sub In (7) forbindelse er etableret, kan MIRAGE® subwooferen tilsluttes en stikkontakt. 220 volt udgangen bag på modtageren kan ikke bruges.

AUFSTELLEN DES SUBWOOFERS

Das Aufstellen Ihres neuen MIRAGE® Subwoofers ist von entscheidender Bedeutung für seine Leistung. Im folgenden drei Standorte, die sehr oft gewählt werden: In der Ecke des Raumes (Ergebnis: Dröhneffekt oder zu laute Bässe), Aufstellposition an der Wand (gemäßigte Bässe und bessere Klangwiedergabe im Vergleich zur Eckenplatzierung) oder neben einem Frontlautsprecher (besseres aufeinander abgestimmtes Klangbild mit dem Frontlautsprecher, doch insgesamt weniger Volumen). Da schon geringfügiges Verrücken des Subwoofers zu einer besseren Klangwiedergabe führen kann, raten wir Ihnen, verschiedene Aufstellpositionen auszuprobieren. Als zusätzlichen Test sollten Sie den Subwoofer vorübergehend in Ihrem Haupthörbereich installieren, ein Ihnen vertrautes Musikstück abspielen und dabei in Ihrem Zimmer herumgehen, bis Sie die beste Position gefunden haben. Möglicherweise ist es der Ort, an dem Sie Ihren Subwoofer aufstellen sollten.

MERKMALE UND REGELUNGEN

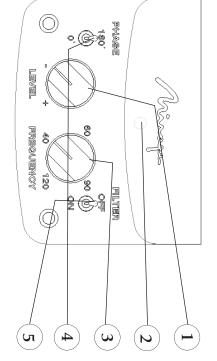

Vorderes Bedienfeld

- Pegelregler des Subwoofers Mit diesem Knopf kann die Lautstärke des Subwoofers eingestellt werden. Die Lautstärke sollte so gewählt werden, dass die Klangleistung des Subwoofers und die der übrigen Komponenten der Audioanlage aufeinander abgestimmt sind.
- Statusanzeige Die LED-Anzeige auf dem vorderen Bedienfeld leuchtet auf, wenn der Subwoofer an das Netz angeschlossen wird und in Betrieb ist. Ein rotes Licht gibt an, dass das Gerät an das Netz angeschlossen ist, aber kein Signal empfängt. Ein grünes Licht gibt an, dass es in Betrieb ist.
- Übergangsfrequenzregler Dieser Regler erlaubt das Einstellen des Tiefpassfilters. Die Einstellung ist stufenlos wählbar zwischen 40 Hz bis 120 Hz. Mit dem Regler wird die höchste Wiedergabefrequenz des Subwoofers bestimmt.
- Phasenregler Dieser Schalter erlaubt das Einstellen (0° oder 180 der Phasen des Subwoofers in Beziehung zu den anderen Lautsprechers der Audioanlage.
- Filterregler Dieser Schalter erlaubt die Wahl zwischen eingeschaltetem (ON) oder ausgeschaltetem (OFF) Filter. (Für Empfehlungen, welcher Betriebsmodus in Ihrer Anlage benutzt werden soll, verweisen wir Sie auf den Abschnitt über die verschiedenen Anschlussmethoden.)

Hinteres Bedienfeld

benutzerhandbuch

t von

Igenden drei

Igender drei

Igenden drei

Igenden drei


Igenden drei

Igender AUTO

Igender A



Hochpegeleingang - Die Anschlüsse sind als 5-Wege-Apparateklemmen ausgeführt. Die Hochpegeleingänge sind für die Benutzung mit Receivern oder Verstärkern ohne Cinch-Subwooferausgänge vorgesehen. Ist Ihr Receiver

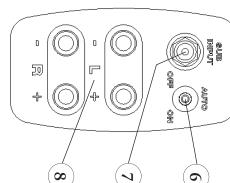

ANSCHLUSS DES MIRAGE SUBWOOFERS

ausgerüstet, sollten diese Eingänge nicht in Anspruch mit einem Cinch-Subwooferausgang

genommen werden.

VORSICHT

Audioanlage ganz ausschalten, bevor der Subwoofer angeschlossen wird. Insbesondere darauf achten, dass keine elektronische Komponente an das Netz angeschlossen ist. Nichtbefolgen kann eventuell Schaden für Ihre Anlage nach sich ziehen.

Es gibt zwei sich gegenseitig ausschließende Anschlussmethoden

Methode 1 – Cinch-Anschluss – Für Heimkino- oder LFE- Anwendungen

- Auf der Rückseite Ihres Receivers sollte sich eine Cinch-Buchse mit der Bezeichnung "Subwoofer Out" befinden. Benutzen Sie ein Cinchkabel, um diese Buchse mit dem Cinch-Sub-Eingang (Nr. 7) auf der Rückseite des Subwoofers zu verbinden. Hierzu brauchen Sie ein normales Cinchkabel, Cinchstecker auf Cinchstecker.
- Nachdem Sie den Tiefpegelanschluss zu dem Sub-Eingang (Nr. 7) hergestellt haben, schließen Sie den MIRAGE® Subwoofer direkt an das Netz an. Benutzen Sie somit nicht den Netzanschluss auf der Rückseite Ihres Receivers.

18

benutzerhandbuch

- Wählen Sie den Betriebmodus des Filterreglers (Nr. 5): EIN (ON) weiterhin eingestellt werden. Subwoofer an einen Receiver mit Bässeregelung (wie in einer Anlage) von Hand regeln möchten. Die Schalterstellung für den Frequenzweiche und Lautstärke-Einstellungen (wie in einer Audio-Der Pegelregler (Nr. 1) auf dem vorderen Bedienfeld muss indes Subwoofers unwirksam und überlässt die Regelung dem Receiver. Anschlussart macht die Frequenzweichenregelung des MIRAGE® digitalen Heimkinoanlage mit Surround Klang) anschließen. Diese Betriebsmodus AUS sollte benutzt werden, wenn Sie den einen Receiver ohne Bässeregelung anschließen oder sollte benutzt werden, wenn Sie den MIRAGE® Subwoofer an oder AUS (OFF). Die Schalterstellung für den Betriebsmodus EIN
- Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferten Schwingungsdämpfer an Schwingungen erzeugen. damit gewährleistet wird, dass die Eingänge keine wahrnehmbaren den Hochpegeleingängen des Lautsprechers installiert sind, da
- Siehe nachstehende Anweisungen unter Endgültige Einstellungen.

Musikanwendungen Methode 2 – Hochpegel-Anschluss – Füi

- Frontlautsprecherausgänge des Receivers mit den linken und Bei der zweiten, der Hochpegelmethode (Nr. 8), schließen Sie den Klangverlust der Bässe. in Phase verkabelt ist und somit zu einem bedeutenden Nichtbeachten der Polaritäten führt zu einer Verbindung, die nicht müssen Sie unbedingt die richtigen Polaritäten beachten: Positiver rechten Eingängen auf der Rückseite des Subwoofers (Nr. 8). Dabei Verbinden Sie einfach die linken und rechten Subwoofer mit einem Lautsprecherkabel an Ihren Receiver an. Pol an positiven und negativer Pol an negativen Anschluss.
- Nachdem Sie Receiver und Subwoofer anhand der Netzanschluss auf der Rückseite Ihres Receivers. Subwoofer direkt an das Netz an. Benutzen Sie somit nicht den beschädigen könnte. Danach schließen Sie den MIRAGE® zu Kurzschlüssen führen und die elektronischen Komponenten stellen, dass sich keine ausfransenden Drähtchen berühren, da dies Hochpegelmethode (Nr. 8) verbunden haben, sollten Sie sicher
- Siehe nachstehende Anweisungen unter Endgültige Einstellungen.

NIEMALS die Cinch- (Nr. 7) und die Hochpegelanschlussmethode (Nr. 8) gleichzeitig benutzen, da dies die Elektronik Ihres MIRAGE Subwoofers

ENDGULTIGE EINSTELLUNGEN

der Lautsprecher immer eingeschaltet. Bei längerer Nichtbenutzung oder AUTO je nach Anlage. In der Stellung "AUTO" bleibt das Der Subwooter hat einen Netzschalter, der vor Inbetriebnahme des empfehlen wir Ihnen, das Gerät vom Netz abzunehmen einigen Minuten wieder aus. In der Stellung "EIN" hingegen bleibt Musiksignal, schaltet es sich ein, bei Ausbleiben des Signals nach Gerät in einem automatischen Bereitschaftsmodus: Empfängt es ein wählen Sie die korrekte Stellung des Stromschalters (Nr. 6), d.h. EIN Gerätes eingeschaltet werden muss. Nach Ablauf der Einspielzeit

- einen sanften Ubergang von den tiefen auf die hohen Frequenzen. Stellen Sie den Pegelregler (Nr. 1) auf dem vorderen Bedienfeld ein um die Lautstärke des MIRAGE® Subwoofers im Verhältnis zum Volumen der Gesamtanlage auszusteuern. Dies gewährleistet
- und 65Hz liegen. Eine zu niedrige Trennfrequenz erzeugt eine Lücke zwischen dem Stellen Sie den Übergangsfrequenzregler (Nr. 3) so ein, dass der frequenzweichenbestückten Standlautsprechern zwischen 40Hz zu hohe eine Verdoppelung bestimmter Frequenzen und führt zu Frequenzgang der Frontlautsprecher und dem des Subwoofers, eine sei denn, Sie haben AUS als Betriebsmodus des Filters gewählt) Regallautsprechern zwischen 65Hz und 95Hyz und bei den großen sollte die Trenntrequenz zwischen 95Hz und 120Hz, bei dem bekannten Dröhneffekt. Bei kleinen Satellitenlautsprechern Frontlautsprecher abgestimmt ist; (dies gilt für alle Einstellungen, es Frequenzbereich des **MIRAGE®** Subwoofers gut auf den der
- einem phasenversetzten Lautsprecher wandern die Schwingungen den übrigen Lautsprechern abstrahlt. Die genaue Einstellung hängt entscheidender Bedeutung, dass der Subwoofer phasengleich mit nicht genügend Bassvolumen hat oder zeitlich nachhinkt, ist es von integriert. Der Regler kann auf 0° oder 180° eingestellt werden. Steuern Sie den Phasenregler (Nr. 4) so aus, dass sich der werden. Ein genaues Einstellen des Phasenreglers stellt denn auch dessen Wechselwirkungen mit dem MIRAGE® Subwoofer ab. Bei von der Hörposition, den Besonderheiten des Hörbereiches und Weil ein phasenversetzter Subwoofer entweder so klingt, Subwoofer vollständig in die restlichen Komponenten Ihrer Anlage richtige Richtung wandern. dem Ergebnis, dass bestimmte Frequenzen nicht abgestrahlt Phänomen tritt auch bei den anderen Boxen der Anlage auf, mit des Lautsprecherkonus nach innen statt nach außen. Das selbe dass die Schwingungen aller Lautsprecher gleichzeitig in die als ob er
- Um eine Feineinstellung Ihrer Anlage vorzunehmen, müssen Sie kritischer Bedeutung für die Gesamtklangleistung Ihrer Anlage möglicherweise die Schritte 2, 3 und 4 wiederholen. Korrektes Abstimmen von Lautsprechern und Subwoofer ist somit von

DEGLI STATI UNITI GARANZIA AL DI FUORI

nel vostro paese. MIRAGE® per ulteriori dettagli circa la GARANZIA LIMITATA in vigore alla normativa locale. Informatevi presso il venditore di prodotti Al di fuori del Nord America, la garanzia può cambiare per rispondere

UNITI E IN CANADA GARANZIA NEGLI STATI

Consultare i dati relativi alla garanzia riportati a tergo

"MIRAGE" e il logo "MIRAGE" sono marchi di commercio della Audio Products International Corp.

brugervejledning

SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DEM OMHYGGELIGT.

Advarsel: For at forhindre elektriske stød, sættes stikkes brede ben ind i det brede hul. Stikket skubbes helt ind.

læses, før enheden tages i brug. Gem brugsanvisningerne: Anvisningerne om sikkerhed og betjening bør **Læs brugsanvisningerne**: Alle brugsanvisninger om sikkerhed og betjening bø

Ret Dem efter advarslerne: Alle advarsler på enheden og brugsanvisninger bør gemmes til evt. senere brug

Følg anvisningerne: Alle anvisninger om betjening og anvendelse bør følges Tag ledningen ud af stikket i væggen før rengøring. Anvend ikke

aerosol eller flydende rengøringsmidler, kun en fugtig klud. **Tilbehør:** Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt af fabrikanten. Det kan være

Vand og fugtighed: Brug ikke enheden i nærheden af vand.

ventilation, og fabrikantens anvisninger i øvrigt følges. overflade. Enheden bør ikke indbygges i en reol, medmindre der er tilstrække dækkes, ved at man anbringer enheden på en seng, sofa eller en lignende beskyttelse mod overophedning. Äbningerne må derfor ikke blokeres eller Åbningerne i kabinettet er til ventilation. Det giver sikker drift og

på mærkaten. Hvis De ikke er klar over, hvilken strømforsyning, Deres hjem har, kan De spørge på el-værket. Strømforsyning: Enheden må kun tilsluttes den strømforsyning, der er angive

(et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet). Stikket passer kun ind i stikkontakten på een måde. Det er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis De ikke k få stikket helt ind, kan De prøve at vende det. Hvis stikket stadigt ikke passer, må De tilkalde en elektriker, der kan udskifte stikket. Omgå ikke den sikkerhee der er ved dette stik **Jordforbindelse og polarisering:** Enheden kan have et polariseret vekselstrøm

på eller op mod dem. Man bør især være opmærksom på ledningerne, hvor kommer ud fra stikkontakter, fordelerstik og enheden. at træde på dem, eller så de kan komme i klemme mellem ting, der anbringe Beskyttelse af netledning: Netledninger bør anbringes, så man ikke kommer til

Overbelastning: kan forårsage elektriske stød. Stikkontakter og forlængerledninger bør ikke overbelastes. Det

at spilde væske af nogen art på enheden. **Fremmedlegemer og væske:** Stik aldrig noget som helst ind i enheden gennem åbningerne. De kan komme til at røre ved farlige strømførende dele, der kan skabe en kortslutning, hvilket kan resultere i brand eller elektriske stød. Undgå

fagmand udføre alle reparationer. kan udsætte Dem for farlige spændinger og andre faremomenter. Lad en **Reparation:** Prøv ikke selv at reparere enheden. Åbning eller fjernelse af pane

varmeriste, komfurer eller andre varme producerende enheder (inkluderet Enheden bør anbringes i god afstand fra varmekilder såsom radiatore

Perioder, hvor enheden ikke bruges: Enhedens netledning bør tages ud af stikkontakten, hvis enheden ikke bruges i længere tid.

Skader, der kræver reparation: Enheden bør repareres af en fagmand, hvis

Fremmedlegemer er faldet eller væske er blevet spildt ned i enheden; eller Netledningen eller stikket er blevet beskadiget; eller

- Enheden ikke synes at virke normalt, eller der er store ændringer i den Enheden har været udsat for regn; eller
- Enheden er blevet tabt, eller panelerne er beskadigede



"farlig spænding" inde i enheden. Spændingen kan så stor, at den udgør en fare for elektrisk stød . brugeren opmærksom på tilstedeværelsen af uisoleret favlen med et pilespidslyn i en ligesidet trekant skal gøre



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og der

INDLEDNING

og vedligeholde systemets topydelse, og således forøge Deres nydelse, når De lytter. Tag Dem venligst tid til at læse alle anvisningerne i vejledningen, så De er sikker på, at Deres system er korrekt installeret gode råd, De vil finde i denne vejledning, vil hjælpe Dem med at opnå teknologi og kvalitetsproduktion vil sikre, at De i mange år frem i tiden kan nyde det bedste inden for naturlig og akkurat lydgengivelse. De og at det virker rigtigt. Tillykke med Deres nye **MIRAGE**® højttalere! Varemærkebeskyttet

INDKØRINGSPERIODE

dynamisk lydbillede på normalt lytteniveau. Deres CD maskine på "gentag" og spiller en CD med et bredt Denne proces tager ca. 50 timer. Det gøres lettest ved, at De sætter optindsomme placeringer og lyttepositioner, før den er blevet "kørt til" Vi råder Dem på det kraftigste til at modstå fristelsen til at spille MIRAGE® højttaleren på højeste styrke eller eksperimentere med

FIRMAETS HISTORIE

Audio Products International Corp., indenfor industrien kaldt "API" Det er et canadisk firma, der blev grundlagt i 1973. API er en af 60 lande. verdens største fabrikanter af højttalere, og vi eksporterer til mere end MIRAGE® højttalere og subwoofers bliver designet og fremstillet af

ved hjælp af computerbaseret teknik og ved hjælp af mangeartede aflytnings- og lyddøde rum. **MIRAGE®** fremstilles på et moderne 15.500 m? fabrikationsanlæg i Toronto, Canada. En talentfuld gruppe verdens bedste højttalere, så De kan nyde en fremragende musik- eller af udviklingsingeniører, salgs- og fabrikationsmedarbejdere fremstiller Den berømte MIRAGE® forskergruppe udfører udviklingen af højttalere hjemmeteater gengivelse.

VEDLIGEHOLDELSE AF OVERFLADEN

bør nu og da fjerne støv og fedtede fingre med en blød, tør klud. Køkkenrulle eller andre materialer, der kan ridse overfladen, bør ikke Kabinettet er udført med stor omhu og håndværksmæssig viden. De

sendt i den originale emballage, vil på kundens regning blive repareret, renoveret og rigtigt emballeret for returnering. modtages i beskadiget stand på servicecenteret, og som ikke er flyttes eller sendes til reparation på et servicecenter. Enheder, der Bemærk: Gem venligst kasse og pakkemateriale til MIRAGE® højttaleren for at beskytte den, hvis den på et tidspunkt skal